



HP Photosmart M305/M307 digitalni fotoaparati s HP Instant Share

Korisnički priručnik



Zakonske obavijesti

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške u ovom dokumentu.

Windows® je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.



SD oznaka je zaštitni znak njenog vlasnika.

Tiskano u Kini.

Sadržaj

Poglavlje 1:

Započinjanje s radom9

Postavljanje	10
Postavljanje vrpce za ručni zglob	10
Postavljanje baterija	10
Postavljanje memorijske kartice (alternativne)	12
Uključivanje	13
Odabir jezika	13
Postavljanje datuma i vremena	14
Instaliranje softvera	15
Windows®	15
Macintosh	16
Korisnički priručnik na CD-u	17
Dijelovi fotoaparata	18
Stražnja i prednja strana fotoaparata	18
Prednji, bočni i donji dio fotoaparata	24
Gornji dio fotoaparata	25
Stanja fotoaparata	26
Izbornici fotoaparata	26
Uporaba izbornika Help (Pomoć)	29
Zaslon statusa fotoaparata	30
Povrat prethodnih postavki	30

Poglavlje 2:

Snimanje fotografija i video zapisa31

Snimanje fotografija	31
Snimanje audio zapisa s fotografijama	32
Snimanje video zapisa	33
Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)	35
Fokusiranje fotoaparata	37
Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)	37
Zaključavanje fokusiranja	39

Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)	40
Optičko zumiranje	40
Digitalno zumiranje	41
Postavljanje bljeskalice	42
Korištenje načina fotografiranja	44
Korištenje postavki Self-Timer (Samookidač)	47
Korištenje postavke Burst (Uzastopno snimanje)	49
Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja)	50
Pomoć za opcije izbornika	52
EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)	52
Kvaliteta slike	54
White Balance (Podešavanje bijele boje)	57
ISO Speed (ISO brzina)	59
Color (Boja)	60
Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)	61

Poglavlje 3:

Pregledavanje fotografija i video zapisa 63

Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)	63
Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija	67
Pregled sličica	67
Uvećavanje fotografija	68
Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)	69
Delete (Brisanje)	72
Record Audio (Snimanje zvuka)	73
Rotate (Rotiranje)	75

Poglavlje 4:

Korištenje značajke HP Instant Share 77

Korištenje HP Instant Share izbornika	78
Postavljanje odredišta u HP Instant Share izborniku	80
Postavljanje odredišta na Windows računalo	82
Postavljanje odredišta na Macintosh računalo	83

Odabir fotografija za HP Instant Share odredišta . . .	85
Kako HP Instant Share šalje fotografije u e-pošti	86
Poglavlje 5:	
Prijenos i ispis fotografija	89
Prijenos fotografija na računalo	89
Ispis fotografija izravno s fotoaparata	91
Poglavlje 6:	
Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)	95
Display Brightness (Svjetloća zaslona)	96
Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)	97
Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)	98
Date & time (Datum i vrijeme)	99
USB configuration (USB konfiguracija)	100
TV configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)	101
Language (Jezik)	102
Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)	102
Poglavlje 7:	
Rješavanje problema i podrška	105
Ponovno postavljanje fotoaparata	106
Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera	
HP Image Zone	107
Prijenos slika na računalo bez softvera	
HP Image Zone	108
Upotreba čitača memorijske kartice	108
Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona	111
Čišćenje objektiva fotoaparata	113
Problemi i rješenja	114
Poruke greške na fotoaparatu	129
Poruke greške na računalo	142

Dobivanje pomoći	145
HP web stranica za osobe s invaliditetom	145
HP Photosmart web stranica	145
Postupak podrške	145
Telefonska podrška u SAD-u i Kanadi	148
Telefonska podrška za Europu, Bliski Istok i Afriku	149
Ostale telefonske podrške širom svijeta	151
Dodatak A:	
Rukovanje baterijama	153
Osnovni podaci o baterijama	153
Produljenje vijeka trajanja baterija	154
Mjere opreza za uporabu NiMH baterija	155
Učinak u zavisnosti od vrste baterija	157
Oznake napajanja	158
Ponovno punjenje NiMH baterija	159
Mjere opreza za ponovno punjenje NiMH baterija	161
Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija	162
Dodatak B:	
Nabava dodatne opreme za fotoaparatus	163
Dodatak C:	
Specifikacije	165
Kapacitet memorije	171
Dodatak D:	
Podaci o jamstvu	173
Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu	173
Odlaganje materijala	175
Mjere opreza	176

Poglavlje 1:

Započinjanje s radom

Čestitamo na kupnji ovog HP Photosmart digitalnog fotoaparata ! Ovaj fotoaparat nudi puno mogućnosti unapređenja fotografiranja, uključujući 7 načina fotografiranja, **HP Instant Share**, izravni ispis, ručno i automatsko upravljanje, pomoć na samom fotoaparatu, te alternativno podnožje za fotoaparat.

HP Instant Share nudi mogućnost da pri slijedećem spajanju fotoaparata na računalo jednostavno odaberete slike za automatsko slanje na svoja omiljena odredišta (kao što su adrese e-pošte i online albumi). Vaši prijatelji i obitelj mogu jednostavno primati i gledati vaše fotografije u e-pošti bez preopterećivanja računala velikim privicima. A uz mogućnost izravnog ispisa lako možete birati fotografije za ispis koje će automatski biti tiskane već pri slijedećem spajanju fotoaparata na računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili PictBridge uskladiv pisač - a bez potrebe spajanja na računalo.

Za daljnje poboljšanje užitka u fotografiranju možete kupiti HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat. Podnožje za fotoaparat nudi mogućnost jednostavnog učitavanja slika na računalo, slanja slika na pisač ili televizor, te ponovnog punjenja NiMH (nikal-metal-hidridne) baterija fotoaparata. Podnožje za fotoaparat također predstavlja prikladno mjesto za držanje fotoaparata.




Postavljanje

Za lakše nalaženje dijelova fotoaparata (poput gumba ili svjetla) tijekom praćenja uputa iz ovog odjeljka, pogledajte **Dijelovi fotoaparata** na stranici 18.

Postavljanje vrpce za ručni zglob

Postavite vrpcu za ručni zglob na za to predviđeno mjesto na bočnoj strani fotoaparata kako je prikazano na slici.

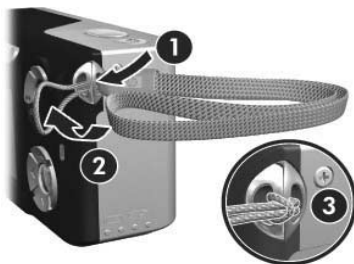

Postavljanje baterija

- 1 Otvorite vrata baterije/memorijske kartice, koja se nalaze na bočnoj strani fotoaparata, laganim povlačenjem prema dnu fotoaparata.
- 2 Postavite baterije na način prikazan na unutarnjem dijelu vrata.
- 3 Ako želite postaviti alternativnu memorijsku karticu, ostavite otvorenim vrata baterije/memorijske kartice i pogledajte **Postavljanje memorijske kartice (alternativne)** na stranici 12.



Ako pak nemate alternativnu memorijsku karticu za postavljanje, zatvorite vrata baterije/memorijske kartice guranjem vrata prema dolje, a zatim klizanjem vrata prema vrhu fotoaparata sve dok se zasun vrata ne zatvori. A tada pređite na **Uključivanje** na stranici 13.

BILJEŠKA Digitalni fotoaparati troše baterije mnogo brže nego klasični fotoaparati. Vijek trajanja baterija u digitalnim fotoaparatima mjeri se u satima i minutama, a ne u godinama, kao što je to uobičajeno kod klasičnih fotoaparata. Od korisnika do korisnika mogu postojati velike razlike u vijeku trajanja baterija, zavisno o tome koji se načini rada fotoaparata najčešće koriste. Za naputke o poboljšanju rada baterije, pogledajte **Dodatak A: Rukovanje baterijama** na stranici 153.

BILJEŠKA Za napajanje fotoaparata možete rabiti i alternativni HP adapter za izmjeničnu struju. Ako rabite NiMH baterije za ponovno punjenje, ponovno punjenje možete vršiti u fotoaparatu uporabom alternativnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili HP Photosmart M-series podnožja, a također baterije možete ponovno puniti odvojeno u alternativnom HP Photosmart brzom punjaču. Za više informacija pogledajte **Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat** na stranici 163.

Postavljanje memorijske kartice (alternativne)

Ako nemate alternativnu memorijsku karticu za postavljanje, preskočite ovaj odjeljak i pređite na idući, **Uključivanje** na stranici 13.

Vaš digitalni fotoaparatus posjeduje internu memoriju koja nudi mogućnost spremanja fotografija i video zapisa. Međutim, za spremanje slika i video zapisa možete koristiti i dodatnu memorijsku karticu (koja se kupuje posebno). Za više informacija o podržanim memorijskim karticama pogledajte **Spremanje** na stranici 168.

Kada se u fotoaparatus postavi memorijska kartica, sve nove slike i video zapisi će biti spremljeni na karticu. Interna memorija fotoaparatusa se u tom slučaju koristi samo kada memorijska kartica nije postavljena u fotoaparatus.

- 1 Držeći vrata baterije/memorijske kartice otvorenim, postavite memorijsku karticu na prikazani način u mali utor ispod baterija s urezanom stranom kartice koja ulazi prva. Kartica odgovara samo u jednom smjeru, zato nemojte ništa raditi na silu. Provjerite da li je memorijska kartica sjela na svoje mjesto.
- 2 Zatvorite vrata baterije/memorijske kartice pritiskom na dolje, a zatim blagim klizanjem vrata prema vrhu fotoaparatusa sve dok se zasun vrata ne zatvori.



Za vađenje memorijske kartice iz fotoaparata najprije isključite fotoaparat. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, pritisnite gornji rub memorijske kartice i ona će iskočiti iz utora.


Uključivanje

Uključite fotoaparat povlačenjem preklopke ► **ON/OFF** (uklj./isklj.) udesno, a zatim je pustite.

Objektiv fotoaparata izlazi, a lampica napajanja lijevo od preklopke ► **ON/OFF** (uklj./isklj.) svijetli zeleno.

Odabir jezika

Pri prvom uključivanju fotoaparata pojavljuje se slijedeći zaslon s upitom za odabir jezika.

- 1 Pretražite do jezika koji želite uporabom ▲ ▼ ◀ ▶ gumba na regulatoru .
- 2 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) za odabir označenog jezika.




BILJEŠKA Ako se kasnije ukaže potreba za mijenjanje jezika, to možete učiniti pomoću postavke **Language** (Jezik) u izborniku **Setup** (Postavljanje). Pogledajte **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) na stranici 95.

Postavljanje datuma i vremena

Fotoaparat posjeduje sat koji bilježi datum i vrijeme snimanja svake fotografije. Ovaj podatak se bilježi u svojstvima fotografije koje možete vidjeti tijekom pregledanja fotografije na računalu. A također možete odabrati i mogućnost prikaza datuma i vremena na fotografiji (pogledajte **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)** na stranici 61).

Prilikom prvog uključivanja fotoaparata, a nakon odabira jezika, pojavljuje se zaslon **Date & Time (Datum i vrijeme)** koji od vas traži postavku datuma i vremena.

- 1 Podesite vrijednost označenog izbora uporabom gumba ▲ ▼.
- 2 Za prijelaz na druge odabire pritisnite gumb ◀ ▶.
- 3 Ponavljajte korake 1 i 2 za postavljanje odgovarajućeg oblika datuma/vremena, te za postavku točnog datuma i vremena.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** nakon unošenja ispravnih vrijednosti za datum i vrijeme. Pojavljuje se zaslon potvrde s upitom da li su postavljeni točan datum i vrijeme.
- 5 Ako su datum i vrijeme ispravni, pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za odabir opcije **Yes (Da)**.

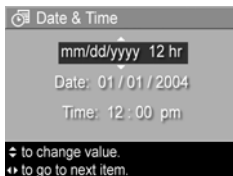

Ako su datum i vrijeme neispravni, pritisnite gumb ▼ za označivanje **No (Ne)**, a zatim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**. Ponovno se pojavljuje zaslon **Date & Time (Datum i vrijeme)**. Ponavljajte korake 1 do 5 sve dok ne postavite točan datum i vrijeme.

BILJEŠKA Ako kasnije trebate promijeniti postavku datuma i vremena, to možete učiniti pomoću postavke **Date & Time (Datum i vrijeme)** u izborniku **Setup (Postavljanje)**. Pogledajte **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)** na stranici 95.

Instaliranje softvera

Softver HP Image Zone nudi mogućnost prijenosa fotografija s fotoaparata, a zatim njihovog pregledavanja, uređivanja, ispisa ili slanja e-poštom. Također nudi mogućnost promjene postavke izbornika **HP Instant Share** na fotoaparatu.

BILJEŠKA Ako ne instalirate softver HP Image Zone, svejedno možete koristiti fotoaparat, ali će neke funkcije biti promijenjene. Pojednosti potražite u **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone** na stranici 107.

Windows®

Za uspješnu instalaciju HP Image Zone softvera, potrebno je imati instaliran najmanje Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 na Windows 2000, XP, 98, 98 SE ili Me. (Preporuča se Internet Explorer 6.)

- 1 Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih protuvirusnih softvera na računalu.
- 2 Postavite CD s HP Image Zone softverom u CD pogonsku jedinicu računala. Slijedite upute na zaslonu instalacije koji se automatski pojavljuje.

BILJEŠKA Ako se ne pojavi zaslon instalacije, pritisnite **Start (Početak)**, a zatim **Run (Pokretanje)**, upišite **D:\Setup.exe**, gdje je **D** slovo CD pogonske jedinice, a zatim pritisnite **OK**.

BILJEŠKA Ako imate problema s instalacijom ili uporabom softvera HP Image Zone, posjetite web stranicu za HP korisničku podršku: www.hp.com/support te potražite više informacija.

Macintosh

- 1** Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih protuvirusnih softvera na računalu.
- 2** Postavite CD softvera HP Image Zone u CD pogonsku jedinicu na računalu.
- 3** Dvaput pritisnite ikonu CD-a na radnoj pozadini računala.
- 4** Dvaput pritisnite ikonu instalacije, a zatim za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.

BILJEŠKA Prije prijenosa fotografija s fotoaparata na Macintosh računalo sa postavljenim softverom HP Image Zone, ili prije uporabe mogućnosti **HP Instant Share**, morate na fotoaparatu promijeniti postavku **USB Configuration (USB konfiguracija)** na **Disk Drive (Pogon diska)**. Pogledajte **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)** na stranici 95.

BILJEŠKA Ako imate problema s instalacijom ili uporabom softvera HP Image Zone, posjetite web stranicu za HP korisničku podršku: www.hp.com/support te potražite više informacija.

Korisnički priručnik na CD-u

Primjerak ovog Korisničkog priručnika na više jezika nalazi se na CD-u softvera HP Image Zone. Za pregledanje korisničkog priručnika za vaš fotoaparat:


- 1** Postavite CD softvera HP Image Zone u CD pogonsku jedinicu na računalu.
- 2 Na Windows računalu:** Na glavnoj stranici zaslona instalacije CD-a pritisnite **View User's Manual (Pregled korisničkog priručnika)** kako biste pregledali korisnički priručnik.

Na Macintosh računalu: U **readme** datoteci mape **docs (dokumenti)** na CD-u HP Image Zone softvera potražite korisnički priručnik na vašem jeziku.


Dijelovi fotoaparata




Dodatne informacije o dijelovima fotoaparata potražite na stranicama prikazanim u zgradama iza naziva pojedinih dijelova u tablicama u nastavku.

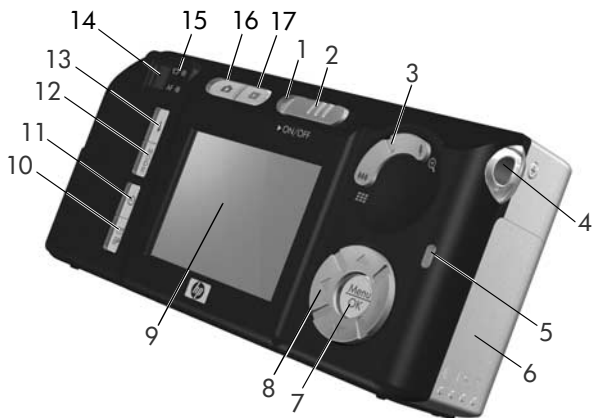

Stražnja i prednja strana fotoaparata





#	Naziv	Opis
1	Lampica napajanja	<ul style="list-style-type: none"> ● Stalno—Fotoapararat je uključen ● Brzo treperenje—Fotoapararat se zatvara uslijed nedovoljne snage napajanja baterija. ● Sporo treperenje—Fotoapararat puni baterije uporabom alternativnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili alternativnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoapararat. ● Isključena—fotoapararat je isključen
2	► Preklopnik ON/OFF (uklj./isklj.) (stranica 13)	Služi za uključivanje i isključivanje fotoapararata.
3	Poluga Zoom (Zumiranje) (stranica 40)	<ul style="list-style-type: none"> ● ⏏ Zoom Out (Umanjenje)—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na širokokutni položaj. ● 🖼️ Thumbnails (Pregled sličica)—Za vrijeme rada u načinu Playback (Reprodukcija) u mogućnosti ste pregledati fotografije i prve okvire video zapisa složene u matricu od devet sličica (umanjenih fotografija) po zaslonu. ● ⬆ Zoom In (Uvećanje)—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na telefoto položaj. ● 🔍 Magnify (Uvećavanje)—Za vrijeme rada u načinu Playback (Reprodukcija) nudi mogućnost povećanja fotografije.


#	Naziv	Opis
4	Mjesto za postavljanje vrpce za ručni zglob (stranica 10)	Nudi mogućnost postavljanja vrpce za ručni zglob.
5	Lampica memorije	<ul style="list-style-type: none"> ● Brzo treperenje—Fotoaparat upisuje ili u internu memoriju ili na postavljenu alternativnu memorijsku karticu. ● Isključena—Fotoaparat trenutačno ne upisuje u memoriju.
6	Vrata za bateriju/memorijsku karticu (stranice 10, 12)	Nudi mogućnost pristupa za postavljanje ili vađenje baterija ili alternativne memorijske kartice.
7	Gumb Menu/OK (Izbornik/OK) (stranice 50, 69)	Nudi mogućnost prikaza izbornika Capture (Snimanje) i Playback (Reprodukcija) , odabira opcija izbornika, te potvrde određenih postupaka na zaslonu za prikaz slike.
8	 Controller (Regulator) s gumbima ▲ ▼ i ◀ ▶	Nudi mogućnost kretanja kroz izbornike i fotografije na zaslonu za prikaz slika.
9	Zaslon za prikaz slika (stranica 35)	Omogućava stavljanje slika i video zapisa u okvir pomoću opcije Live View (Pregled uživo) , njihovo kasnije pregledavanje pomoću funkcije Playback (Reprodukcija) , te pregledavanje svih izbornika.


#	Naziv	Opis
10	 HP Instant Share/Print gumb (stranica 77)	Uključuje i isključuje HP Instant Share izbornik na zaslonu za prikaz slika.
11	Gumb  Timer/ Burst (Mjerač vremena / Uzastopno snimanje) (stranice 47, 49)	Nudi mogućnost izbora između postavki Normal (Normalno) , Self-Timer (Samookidač) , Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimka) i Burst (Uzastopno snimanje) .
12	Gumb MODE (Način rada) (stranica 44)	Omogućava odabir različitih načina fotografiranja.
13	Gumb  Flash (Bljeskalica) (stranica 42)	Omogućava odabir različitih postavki bljeskalice.
14	Viewfinder (Tražilo) (stranica 31)	Omogućava stavljanje subjekta fotografije ili video zapisa u okvir.


#	Naziv	Opis
15	Lampice tražila	<ul style="list-style-type: none"> ●  stalno svijetli crveno—u tijeku je snimanje video zapisa. ● AF stalno svijetli zeleno—Pri pritisku do pola gumba Shutter (Okidač) ova lampica svijetli stalno zeleno onda kada je fotoaparat spreman za snimanje fotografije (automatsko osvjetljenje i automatski fokus postavljeni, a bljeskalica je spremna). Ili kada pritisnete do kraja gumb Shutter (Okidač) za snimanje fotografije, ova lampica svijetli stalno za potvrdu da su automatsko osvjetljenje i automatski fokus bili uspješni. ● AF treperi zeleno—Pojavljuje se kada se gumb Shutter (Okidač) pritisne do pola ili do kraja i kada dođe do slijedećih slučajeva: greške u fokusiranju, bljeskalica se još puni ili fotoaparat obrađuje fotografiju (pogledajte slijedeću BILJEŠKU). ● I  i AF trepere—Pojavila se pogreška koja onemogućava fotoaparat da snimi fotografiju (pogledajte slijedeću BILJEŠKU). <p>BILJEŠKA Ako se zbog neke od pogrešaka fotografija ne snimi, tada se obavijest o pogrešci prikaže na zaslonu za prikaz slika. Pogledajte Poruke greške na fotoaparatu na stranici 129.</p>

#	Naziv	Opis
16	 Gumb Live View (Pregled uživo) (stranica 35)	Uključuje i isključuje Live View (Pregled uživo) na zaslonu za prikaz slika.
17	 Gumb Playback (Reprodukcija) (stranica 63)	Uključuje i isključuje opciju Playback (Reprodukcija) na zaslonu za prikaz slika.

Prednji, bočni i donji dio fotoaparata

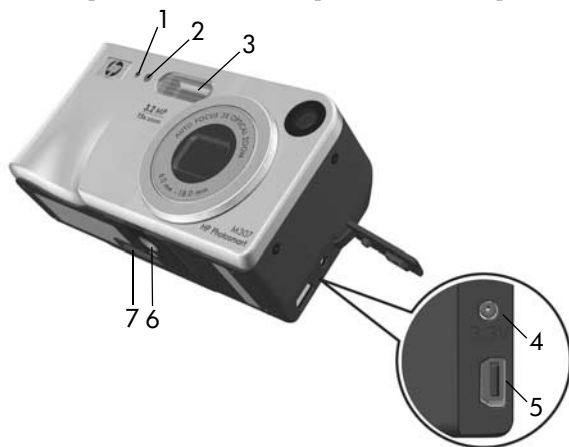


#	Naziv	Opis
1	Mikrofon (stranica 32)	Snima zvuk (zvučni i video).
2	Lampica Self-Timer (Samookidač) (stranica 47)	Treperi tijekom odbrojavanja prije snimanja fotografije ili video zapisa kada je fotoaparata postavljen na Self-Timer (Samookidač) ili Self-Timer - 2 shots (Samookidač - 2 snimke).
3	Bljeskalica (stranica 42)	Daje dodatno osvjetljenje za kvalitetnije snimanje fotografija.
4	 Priključak za adapter napajanja	Nudi mogućnost priključenja alternativnog HP adaptera za izmjeničnu strujuna fotoaparata za rad fotoaparata bez baterija ili za dopunjavanje NiMH baterija za ponovno punjenje koje se nalaze u fotoaparatu.

#	Naziv	Opis
5	 USB priključak (stranice 89, 91)	Nudi mogućnost priključivanja USB kabela s fotoaparata na računalo ili pisac s postojećim USB standardom.
6	Tronožac	Omogućava smještanje fotoaparata na tronožac.
7	Priključnica podnožja za fotoaparat (stranica 163)	Nudi mogućnost priključivanja fotoaparata na alternativno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparate.


Gornji dio fotoaparata




#	Naziv	Opis
1	Gumb Shutter (Okidač) (stranice 31, 32)	Snima fotografije i audio zapise.
2	 Gumb Video (stranica 33)	Počinje i prekida snimanje video zapisa.

Stanja fotoaparata



Fotoaparat ima dva glavna stanja koja nude mogućnost izvršenja određenih zadataka. Svako od ovih stanja ima pridružen izbornik koji možete koristiti za podešavanje postavki fotoaparata ili za izvršavanje zadataka u tom stanju. Pogledajte **Izbornici fotoaparata** na stranici 26.

 **Capture (Snimanje)**—Omogućava snimanje fotografija i video zapisa. Za informacije o uporabi **Capture (Snimanje)** pogledajte **Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa** na stranici 31.


 **Playback (Reprodukcija)**—Omogućava pregled fotografija i video zapisa koje snimate. Za informacije o uporabi **Playback (Reprodukcija)** pogledajte **Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa** na stranici 63.


Izbornici fotoaparata



U fotoaparatu postoji pet izbornika koji se, nakon odabira, pojavljuju na zaslonu za prikaz slike na stražnjem dijelu fotoaparata. Nakon prikaza jednog izbornika možete odabrati druge uporabom jezička izbornika na vrhu zaslona. Za prikaz drugog izbornika koristite gumbе ◀ ▶ za prijelaz na jezičak tog izbornika.


Za prikaz izbornika **Capture** (Snimanje)  pritisnite gumb **Live View** (Pregled uživo)  za aktiviranje **Live View** (Pregled uživo), a zatim pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK). Kratica za ovu radnju je jednostavni pritisak na gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) kada je **Live View** (Pregled uživo) isključen. Za informacije o uporabi ovog izbornika pogledajte **Korištenje Capture Menu** (Izbornika snimanja) na stranici 50.

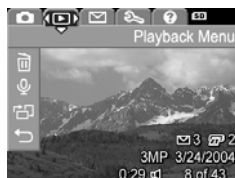

Za prikaz **Playback** (Reprodukcija) izbornika pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) dok ste u opciji **Playback** (Reprodukcija). Ako se trenutno ne nalazite u opciji **Playback** (Reprodukcija), prvo pritisnite gumb **Playback** (Reprodukcija) , a zatim pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu). Za informacije o uporabi ovog izbornika pogledajte **Upotreba Playback Menu** (Izbornik reprodukcija) na stranici 69.



Za prikaz izbornika **HP Instant Share**  pritisnite gumb **HP Instant Share/Print** (HP Instant Share/Ispis) . Za informacije o uporabi ovog izbornika pogledajte **Korištenje HP Instant Share** izbornika na stranici 78.

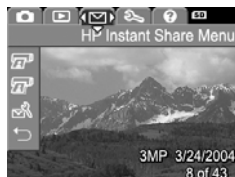

BILJEŠKA Za uporabu izbornika **HP Instant Share** ☑ za slanje fotografija na neko drugo odredište nego što je to pisatelj (kao što je e-pošta ili neka druga online usluga), prvo morate postaviti izbornik. Pogledajte **Postavljanje odredišta u HP Instant Share izborniku** na stranici 80.

Za prikaz izbornika **Setup** (Postavljanje) ↗ najprije uđite u **Capture** (Snimanje), **Playback** (Reprodukcija) ili izbornik **HP Instant Share**, a zatim koristite gumbе ◀▶ za prijelaz na jezičak izbornika **Setup** (Postavljanje) ↗.



Za informacije o uporabi izbornika **Setup** (Postavljanje) ↗ pogledajte **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)** na stranici 95.

Za prikaz izbornika **Help** (Pomoć) ? najprije uđite u **Capture** (Snimanje), **Playback** (Reprodukcija) ili izbornik **HP Instant Share**, a zatim koristite gumbе ◀▶ za prijelaz na jezičak izbornika **Help** (Pomoć) ?.





Za informacije o uporabi izbornika **Help** (Pomoć) ? pogledajte slijedeći odjeljak.


Uporaba izbornika Help (Pomoć)

Izbornik **Help (Pomoć)** ⓘ pruža korisne informacije i naputke o uporabi fotoaparata.

- 1 Gumbе ◀ ▶ koristite za kretanje po jezičcima izbornika do jezička izbornika **Help (Pomoć)** ⓘ. Izbornik **Help (Pomoć)** ⓘ se prikazuje na zaslonu za prikaz slika.
- 2 Gumbе ▲ ▼ koristite za označavanje tema pomoći koje želite pročitati.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za prikaz tema pomoći.
- 4 Za kretanje kroz teme pomoći rabite gumbе ▲ ▼.
- 5 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za izlaz iz teme pomoći i povratak u izbornik **Help (Pomoć)** ⓘ.

Zaslon statusa fotoaparata

Zaslon statusa se nakratko pojavljuje na zaslonu za prikaz slika uvijek kada pritisnete gumb **Flash** (Bljeskalica) , **MODE** (Način rada) ili **Timer/Burst** (Mjerač vremena/Uzastopno snimanje)  kada je isključen **Live View** (Pregled uživo).

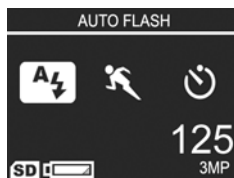

Kao što je prikazano u primjeru, opis teksta trenutne postavke za pritisnuti gumb se pojavljuje na vrhu zaslona. Ispod toga su prikazane ikone za trenutnu postavku bljeskalice, načina snimanja, te mjerač vremena/uzastopno snimanje, uz označenu ikonu za pritisnuti gumb. Donji dio zaslona pokazuje da li je memorijska kartica postavljena (označena kao **SD** ikona), oznaka napajanja (kao npr. oznaka praznih baterija; pogledajte **Oznake napajanja na stranici 158**), broj preostalih fotografija, te postavka **Image Quality** (Kvaliteta slike) (u primjeru prikazano kao **3MP**).

Povrat prethodnih postavki

Bljeskalica, način snimanja i postavka mjerača vremena/uzastopnog snimanja, kao i neke od postavki **Capture Menu** (Izbornik snimanja) koje ste mijenjali u odnosu na zadanu postavku, neće ostati zapisane poslije isključenja fotoaparata. Možete vratiti postavke, koje ne pripadaju zadanim postavkama, na posljednju aktivnu vrijednost tako što ćete pritisnuti i držati pritisnutim gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) i za to vrijeme povući preklopnik **► ON/OFF** (uklj./isklj.) za uključivanje fotoaparata. Ikone vraćene postavke se prikazuju na zaslonu **Live View** (Pregled uživo).

Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati gotovo uvijek kada je fotoaparatusključen, bez obzira na to što je prikazano na zaslonu za prikaz slika. Na primjer, ako je na zaslonu trenutno prikazan izbornik, kada pritisnete gumb **Shutter (Okidač)**, izbornik će nestati, a fotoaparatusnimiti fotografiju. Za snimanje fotografije:

- 1 Postavite objekt koji fotografirate u okvir tražila.
- 2 Čvrsto držite fotoaparatus (posebno ako koristite zumiranje) i pritisnite do pola gumb **Shutter (Okidač)** na vrhu fotoaparatusa. Fotoaparatusprvo mjeri, a zatim blokira fokusiranje i ekspoziciju (lampica AF tražila svijetli zeleno kada je fokusiranje blokirano – za pojedinosti pogledajte **Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)** na stranici 37).
- 3 Pritisnite gumb **Shutter (Okidač)** do kraja kako biste snimili fotografiju. Čut ćete zvuk zatvaranja otvora blende kad fotoaparatusnimi fotografiju.



Nakon što je fotografija snimljena, ona će biti prikazana na zaslonu za prikaz fotografije nekoliko sekundi. Ova mogućnost se naziva **Instant Review (Trenutni pregled)**. Tijekom pregleda u **Instant Review (Trenutni pregled)** možete izbrisati sliku pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

Za pregled fotografija koje ste snimili možete koristiti **Playback (Reprodukcija)**. Pogledajte **Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)** na stranici 63.

Snimanje audio zapisa s fotografijama

Dva su načina na koja audio zapis možete dodati fotografiji:

- dodavanje audio zapisa slici naknadno ili ponovno snimanje audio zapisa koji ste snimili zajedno s fotografijom. Za pojedinosti o načinu na koji to možete uraditi, pogledajte **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 73.
- snimanje audio zapisa tijekom snimanja fotografije na način objašnjen u ovom odjeljku. Ako radite s postavkom **Self-Timer (Samookidač)** ili **Burst (Uzastopno snimanje)** nećete biti u mogućnosti rabiti ovaj način rada.

Audio zapis može biti dug koliko želite ili onoliko koliko je potrebno da fotoaparat iskoristi slobodnu memoriju - već što se prvo dogodi.

- 1 Pritisnite gumb **Shutter (Okidač)** do kraja kako biste snimili fotografiju.
- 2 Nastavite držati gumb **Shutter (Okidač)** pritisnut kako biste snimili audio zapis. Tijekom snimanja se na zaslonu za prikaz fotografije pojavljuje ikona mikrofona (🎤) i audio brojač.
- 3 Za zaustavljanje snimanja audio zapisa otpustite gumb **Shutter (Okidač)**.

Snimanje video zapisa se zaustavlja kada otpustite gumb **Shutter (Okidač)**; u protivnom će se snimanje nastaviti sve dok fotoaparata ne ostane bez memorije. Nakon prekida snimanja, fotografija se na nekoliko sekundi prikazuje u pregledu **Instant Review (Trenutni pregled)** na zaslonu za prikaz fotografije. Sliku i audio zapis koji je dodan slici možete izbrisati tijekom pregleda **Instant Review (Trenutni pregled)** pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

Za brisanje ili snimanje novog audio zapisa upotrijebite mogućnost **Record Audio (Snimanje audio zapisa)** u izborniku **Playback (Reprodukcija)**. Pogledajte **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 73.

BILJEŠKA Za preslušavanje audio zapisa koje ste snimili uz fotografije morate rabiti računalo ili TV prijemnik. Ako imate alternativno Photosmart M-series podnožje za fotoaparata, video zapise možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću podnožja za fotoaparata. Da biste to uradili pogledajte upute u korisničkom priručniku za podnožje fotoaparata.



Snimanje video zapisa

BILJEŠKA Tijekom snimanja video zapisa zumiranje je onemogućeno.

Video zapis uključuje i zvuk.


1 Postavite objekt video zapisa u okvir tražila.

- 2** Za početak snimanja video zapisa pritisnite i otpustite gumb **Video**

 koji se nalazi na vrhu fotoaparata. Lampica Video  tražila svijetli zeleno. Ako je uključen **Live View (Pregled uživo)**, na zaslonu za prikaz



fotografije pojavljuje se video  ikona, **REC**, video brojač i uputa kako završiti snimanje video zapisa. (Pogledajte **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.)

- 3** Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovo pritisnite i otpustite gumb **Video** ; u protivnom će se nastaviti snimanje dok fotoaparatu ne ponestane memorije.



BILJEŠKA Ako ste postavili fotoaparat na **Self-Timer (Samookidač)** ili **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke)** (pogledajte **Korištenje postavki Self-Timer (Samookidač)** na stranici 47), snimanje će započeti 10 sekundi nakon što pritisnete gumb **Video**. Međutim, s postavkom **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke)** fotoaparat snima samo jedan video zapis.

Nakon završetka snimanja, na nekoliko sekundi na zaslonu za prikaz fotografije pojavljuje se posljednji okvir video zapisa. Ova mogućnost se naziva **Instant Review (Trenutni pregled)**. Tijekom pregleda u **Instant Review (Trenutni pregled)** možete izbrisati video zapis pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

Za pregled video zapisa koje ste snimili možete koristiti opciju **Playback (Reprodukcija)**. Pogledajte **Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)** na stranici 63.

BILJEŠKA Za preslušavanje audio dijela video zapisa morate rabiti računalo ili TV prijemnik. Ako imate alternativno Photosmart M-series podnožje za fotoaparata, audio dijelove video zapisa možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću podnožja za fotoaparata. Da biste to uradili pogledajte upute u korisničkom priručniku za podnožje fotoaparata.




Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)

Zaslon za prikaz fotografije nudi mogućnost postavljanje fotografija i video zapisa u okvir pomoću opcije **Live View (Pregled uživo)**. Za aktiviranje opcije **Live View (Pregled uživo)** iz izbornika ili ako je zaslon za prikaz fotografije isključen, pritisnite gumb **Live View (Pregled uživo)** . Za isključivanje opcije **Live View (Pregled uživo)** ponovno pritisnite gumb **Live View (Pregled uživo)** .

BILJEŠKA Uporaba opcije **Live View (Pregled uživo)** značajno troši bateriju. Za pričuvu baterija koristite tražilo.

Sljedeća tablica opisuje informacije koje se prikazuju na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**, a na zaslonu za prikaz fotografije u slučaju kada su postavke fotoaparata postavljene na zadanu vrijednost i kada je postavljena alternativna memorijska kartica. Ako promijenite ostale postavke fotoaparata, ikone za te postavke također će se prikazati na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**.




#	Ikona	Opis
1		Pokazuje da je memorijska kartica postavljena u fotoapararat
2		Oznaka napajanja, kao npr. oznaka niske razine napunjenosti baterije (pogledajte Oznake napajanja na stranici 158)
3	12	Broj preostalih fotografija (trenutačni broj ovisi o postavci Image Quality (Kvaliteta slike) , te koliko je mjesta preostalo u memoriji)
4	3MP	Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) (zadana vrijednost je 3 MP)
5		Okviri za fokusiranje (pogledajte Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje) na stranici 37)

Fokusiranje fotoaparata



Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)



Okrvir za fokusiranje na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** prikazuje fokusirani dio fotografije ili video zapisa koji snimate. (Pogledajte **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.) Kada do pola pritisnete gumb **Shutter (Okidač)**, fotoaparat koristi ovo područje fokusa za automatsko mjerenje, a zatim zaključava fokus. Lampica tražila **AF** se pali i svijetli zeleno, te okvir za fokusiranje na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** svijetli zeleno kad je objekt u fokusu i kad fotoaparat može zaključati fokus.

Kada je fotoaparat postavljen na bilo koji drugi način fotografiranja nego što je to **Macro (Makro)**  (pogledajte **Korištenje načina fotografiranja** na stranici 44), fotoaparat će pokušati fokusirati fotografiju uporabom uobičajenog raspona fokusa od 0,5 m (20 in) do beskonačno. No, ako fotoaparat ne može fokusirati u danim načinima snimanja, dogodit će se jedno od slijedećih:

- Lampica **AF** tražila svijetli zeleno, a okvir fokusiranja u **Live View (Pregled uživo)** svijetli crveno. Fotoaparat će i dalje snimati fotografije, ali one mogu biti nefokusirane. Kako bi fokusirali fotografiju, otpustite gumb **Shutter (Okidač)**, ponovno nađite odgovarajući okvir za objekt fotografiranja, a zatim ponovno pritisnite do pola gumb **Shutter (Okidač)**.

Ako i nakon nekoliko pokušaja lampica tražila **AF** i dalje treperi zeleno, a okviri za fokusiranje nastavljaju svijetliti crveno, možda nema dovoljno kontrasta ili osvjetljenja u području fokusa. Pokušajte upotrijebiti tehniku pod nazivom **Focus Lock (Zaključavanje fokusa)** za fokusiranje predmeta na otprilike istoj udaljenosti, ali u području većeg kontrasta i tada, bez otpuštanja gumba **Shutter (Okidač)** usmjerite fotoaparat prema predmetu kojeg ste prvotno namjeravali fotografirati (pogledajte **Zaključavanje fokusiranja** na stranici 39). Također možete i jednostavno upaliti više svjetla, ako je moguće.

- Lampica **AF** tražila treperi zeleno, okviri za fokusiranje svijetle crveno i ikona **Macro (Makro)**  treperi na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**. U ovom slučaju fotoaparat je pronašao da je fokus bliže od uobičajenog raspona. Fotoaparat će i dalje snimati fotografije, ali one mogu biti nefokusirane. Kako bi fokusirali fotografiju, ili se udaljite od predmeta fotografiranja, ili postavite način fotografiranja fotoaparata na **Macro (Makro)**  (pogledajte **Korištenje načina fotografiranja** na stranici 44).

I konačno, ako je fotoaparat postavljen na način fotografiranja **Macro (Makro)** , i tijekom snimanja otkrije da je ili fokus bliže ili dalje od **Macro (Makro)** raspona od 0,1 do 0,5 m (4 do 20 in), ili pak nema dovoljno kontrasta ili osvjetljenja za objekt fokusiranja tada će lampica tražila treperiti, okviri za fokusiranje svijetliti crveno i ikona **Macro (Makro)**  treperiti na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**. U ovim slučajevima fotoaparat neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus.


Ako se predmet fotografiranja ne nalazi u rasponu **Macro (Makro)**, tada se ili udaljite od ili približite predmetu fotografiranja, ili pak izaberite neki drugi način fotografiranja nego što je to **Macro (Makro)** 🌱 (pogledajte **Korištenje načina fotografiranja** na stranici 44). Ako nema dovoljno kontrasta ili svijetla u području fokusiranja, pokušajte upotrijebiti tehniku pod nazivom **Focus Lock (Zaključavanje fokusa)** za fokusiranje predmeta na otprilike istoj udaljenosti, ali u području većeg kontrasta i tada, bez otpuštanja gumba **Shutter (Okidač)** usmjerite fotoaparat prema predmetu kojeg ste prvotno namjeravali fotografirati (pogledajte **Zaključavanje fokusiranja** na stranici 39). Također možete i jednostavno upaliti više svjetla, ako je moguće.

Zaključavanje fokusiranja

Focus Lock (Zaključavanje fokusa) nudi mogućnost fokusiranja na objekt koji se ne nalazi u središtu fotografije ili brže snimanje akcijskih snimaka prethodnim fokusiranjem područja gdje će se akcija dogoditi. Opciju **Focus Lock (Zaključavanje fokusa)** možete koristiti i za pomoć pri fokusiranju pri slabom svjetlu ili slabom kontrastu.

- 1 Postavite objekt koji fotografirate u okvire za fokusiranje.
- 2 Pritisnite do pola gumb **Shutter (Okidač)** za zaključavanje fokusa i ekspozicije.
- 3 Nastavite držati do pola pritisnutim gumb **Shutter (Okidač)** dok objekt ponovo postavljate u okvir ili ga prilagođavate za ispravan položaj.
- 4 Pritisnite do kraja gumb **Shutter (Okidač)** kako biste snimili fotografiju.



Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)

BILJEŠKA Što više povećate objekt vaše fotografije, to se više povećavaju čak i mali pokreti fotoaparata (to se naziva „pomicanjem fotoaparata“). Stoga morate držati fotoaparat mirno kako fotografije ne bi ostale mutne, posebno ako koristite puno telefoto zumiranje (3x). Ako se pojavi ikona drhteće ruke () na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**, kameru morate postaviti na stalak ili čvrstu podlogu, u protivnom fotografija može biti mutna.

Optičko zumiranje

BILJEŠKA Tijekom snimanja video zapisa optičko zumiranje je onemogućeno.

Optičko zumiranje radi kao zumiranje na klasičnom fotoaparatu u kojem se fizički elementi objektiva pomiču unutar fotoaparata kako bi vizualno približili objekt fotografije.

Za prebacivanje objektiva između pozicija širokokutnog (1x) i tele-foto (3x) snimanja pritisnite **Zoom Out (Smanjenje)**  i **Zoom In (Povećanje)**  na poluzi **Zoom (Zumiranje)**.



Digitalno zumiranje

BILJEŠKA Tijekom snimanja video zapisa digitalno zumiranje je onemogućeno.

Za razliku od optičkog, digitalno zumiranje ne koristi pomične dijelove objektiva. Fotoaparat hvata fotografiju tako da daje utisak da je predmet fotografije veći za 1,1x do 5x na HP M307 fotoaparatu ili 1,1x do 3x na HP M305 fotoaparatu.

1 Pritisnite **Zoom In (Povećanje)** **▲** na poluzi **Zoom (Zumiranje)** kako biste optički povećali do maksimuma, a zatim otpustite gumb.

2 Ponovno pritisnite **Zoom In (Povećanje)** **▲** i nastavite pritiskati sve dok ne postignete željenu veličinu na zaslonu za prikaz fotografije. Dio fotografije koji će biti uhvaćen se okružuje u žuti okvir, a u samom okviru se fotografija povećava.



Tijekom digitalnog zumiranja broj **rezolucije** na desnoj strani zaslona se također smanjuje. Na primjer, **2.3 MP** se pojavljuje umjesto **3MP**, pokazujući da se slika smanjuje na veličinu od 2.3 Megapiksela.

3 Kad je fotografija u željenoj veličini, pritisnite gumb **Shutter (Okidač)** za njeno snimanje.






Za isključivanje digitalnog zumiranja i povratak na optičko zumiranje, pritisnite **Zoom Out (Smanjenje)** **◀◀** na poluzi **Zoom (Zumiranje)** sve dok digitalno zumiranje ne prestane. Otpustite **Zoom Out (Smanjenje)** **◀◀**, a zatim ga ponovo pritisnite.

BILJEŠKA Digitalno zumiranje smanjuje rezoluciju fotografije, tako da će fotografija biti zrnatija od iste fotografije snimljene optičkim zumiranjem. Ako namjeravate fotografiju poslati e-poštom ili je staviti na web stranicu, ovaj gubitak rezolucije neće biti zamjetan, ali u situacijama gdje je važna najviša kvaliteta (npr. u ispisu), ograničite korištenje digitalnog zumiranja. Pri korištenju digitalnog zumiranja preporučuje se upotreba tronošca.

Postavljanje bljeskalice

Gumb **Flash (Bljeskalica)** ⚡ omogućava kretanje kroz postavke bljeskalice na fotoaparatu. Za promjenu postavke bljeskalice pritisakajte gumb **Flash (Bljeskalica)** ⚡ dok se na zaslonu za prikaz fotografije ne pojavi željena postavka. Sljedeća tablica opisuje sve postavke bljeskalice na fotoaparatu.

BILJEŠKA Bljeskalica je onemogućena u slijedećim slučajevima: u postavci **Burst (Uzastopno snimanje)**, u načinu snimanja **Fast Shot (Brzo snimanje)** i tijekom snimanja video zapisa.

Postavka	Opis
Auto Flash (Automatska postavka bljeskalice) 	Fotoapararat mjeri osvjetljenje i po potrebi upotrebljava bljeskalicu.
Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju) 	Fotoapararat mjeri razinu svjetla i po potrebi koristi bljeskalicu sa smanjenjem efekta crvenih očiju (pogledajte slijedeću BILJEŠKU za opis smanjenja efekta crvenih očiju).
Flash On (Bljeskalica uključena) 	Fotoapararat uvijek koristi bljeskalicu. Ako se izvor svjetla nalazi iza objekta fotografije, možete upotrijebiti ovu postavku za pojačavanje osvjetljenja s prednje strane objekta. Ova se postavka naziva „dopunska bljeskalica“.
Flash Off (Bljeskalica isključena) 	Fotoapararat ne koristi bljeskalicu bez obzira na osvjetljenje.
Night (Noćno snimanje) 	Fotoapararat po potrebi koristi bljeskalicu i smanjenje efekta crvenih očiju za osvjetljenje objekta u prednjem planu (pogledajte slijedeću BILJEŠKU za opis smanjenja efekta crvenih očiju). Fotoapararat tada nastavlja s ekspozicijom kao da bljeskalica nije rabljena za osvjetljivanje.

BILJEŠKA Efekt crvenih očiju nastaje kada se svjetlo iz bljeskalice reflektira u očima objekta, zbog čega su oči ljudi ili životinja na fotografiji ponekad crvene. Kada koristite postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju, fotoaparatus će bljesnuti nekoliko puta, smanjujući efekt crvenih očiju na snimljenim fotografijama ljudi ili životinja. Snimanje fotografija uz smanjenje efekta crvenih očiju traje nešto duže jer otvaranje blende kasni zbog dodatnih bljeskanja. Istodobno, pazite da objekt fotografiranja prička dodatne bljeskalice.

Ako se postavka bljeskalice razlikuje od zadane **Auto Flash (Automatska bljeskalica)**, na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** će se pojaviti ikona postavke (dana u prethodnoj tablici). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparatus. Kada isključite fotoaparatus postavka bljeskalice se vraća na zadanu vrijednost **Auto Flash (Automatska bljeskalica)**.




BILJEŠKA Za vraćanje postavke bljeskalice na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključenja fotoaparatusa, držite pritisnutim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za vrijeme uključivanja fotoaparatusa.




Korištenje načina fotografiranja

Načini fotografiranja su prethodno definirane postavke fotoaparatusa, poboljšane za dobivanje boljih rezultata kod snimanja fotografija određenih vrsta prizora. U svakom načinu fotografiranja fotoaparatus bira najbolje postavke, kao što su ISO brzina, F broj (otvor blende) i brzina okidača, optimizirajući ih za određeni prizor ili situaciju.

BILJEŠKA Način fotografiranja se ne primjenjuje kada snimate video zapise.

Za promjenu načina fotografiranja pritisnite gumb **MODE** (Način rada) na stražnjoj strani fotoaparata i držite dok se na zaslonu za prikaz fotografije ne pojavi željeni način fotografiranja. Slijedeća tablica opisuje svaku od postavki načina fotografiranja na fotoaparatu.




Postavka	Opis
Auto Mode (Auto-matski način)	<p>Fotoaparat automatski bira najbolji F broj (otvor blende) i brzinu okidača za određeni prizor.</p> <p>Auto (Automatski) način je prikladan za većinu fotografiranja u normalnim uvjetima. Ovaj način je također koristan kada trebate brzo snimiti dobru fotografiju, a nemate vremena za odabir posebnih načina fotografiranja na fotoaparatu.</p>
Macro (Makro) 	<p>Ovaj način nudi mogućnost snimanja fotografije iz blizine na udaljenosti manjoj od 0,5 m (20 in). U ovom načinu automatski fokus je ograničen na doomet od 0,1 do 0,5 m (4 do 20 in). Kamera neće snimiti fotografiju ako nije u mogućnosti fokusirati (pogledajte Fokusiranje fotoaparata na stranici 37).</p>
Fast Shot (Brzo snimanje) 	<p>Fotoaparat rabi stalni fokus umjesto automatskog fokusa, dozvoljavajući na taj način brzo snimanje fotografija. Koristite ovaj način za svijetle uvjete fotografiranja i gdje je objekt na većim udaljenostima od fotoaparata.</p>
Action (Akcija) 	<p>Fotoaparat koristi veće brzine blende i više ISO brzine glede boljeg zaustavljanja kretanja. Upotrijebite način Action (Akcija) za snimanje sportskih događaja, automobila u vožnji ili bilo kog drugog prizora gdje želite zaustaviti kretanje.</p>

Postavka	Opis
Portrait (Portret) 	Fotoaparat kombinira niži F-broj, glede zamućivanja pozadine, s većom oštrinom za prirodniji efekt. Koristite način Portrait (Portret) za fotografije s jednom ili više osoba kao primarnom centralnom točkom.
Landscape (Krajoblik) 	Fotoaparat kombinira viši F-broj za veću dubinu polja s većom oštrinom, pa fotografija izgleda življe. Koristite način Landscape (Krajoblik) za snimanje planinskih prizora ili fotografija s dubokom perspektivom.
Beach & Snow (Plaža i snijeg) 	Ovaj način omogućava snimanje svijetlih prizora u prirodi i ublažavanje jakog osjetljenja.

Ako se postavka načina fotografiranja razlikuje od zadane postavke **Auto Mode (Automatski način)**, na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** će se pojaviti ikona postavke (dana u prethodnoj tablici). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kada isključite fotoaparat postavka načina fotografiranja se vraća na zadanu vrijednost **Auto (Automatska)**.

BILJEŠKA Za vraćanje postavke načina fotografiranja na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključenja fotoaparata, držite pritisnutim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za vrijeme uključivanja fotoaparata.

Korištenje postavki Self-Timer (Samookidač)

- 1 Fotoaparat pričvrstite na stalak ili ga postavite na čvrstu podlogu.
- 2 Držite pritisnutim gumb **Timer/Burst (Mjerač vremena/ Uzastopno snimanje)**  dok se ne pojavi **Self-Timer (Samookidač)**  ili **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke)**  na zaslonu za prikaz fotografije.
- 3 Postavite objekt ili u okvir tražila ili u **Live View (Pregled uživo)**. (Pogledajte **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.)
- 4 Slijedeći koraci ovise o tome snimate li jednu ili dvije fotografije ili video zapis.

Za fotografije:


a. Pritisnite gumb **Shutter (Okidač)** dopola za dobivanje **Focus Lock (Blokiranja fokusa)** (fotoaparat mjeri, a zatim blokira fokus i ekspoziciju). Fotoaparat će pamtit i ove postavke dok ne snimi fotografiju.

b. Pritisnite do kraja gumb **Shutter (Okidač)**. Ako je uključen zaslon za prikaz fotografije, na njemu se pojavljuje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat snimi fotografiju. Ako podesite fotoaparat na **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke)**, lampica samookidača treperi još nekoliko sekundi dok se ne snimi druga fotografija.


BILJEŠKA Ako odmah pritisnete gumb **Shutter (Okidač)** do kraja, bez upotrebe **Focus Lock (Blokiranja fokusa)**, fotoaparata će blokirati fokus i ekspoziciju neposredno prije isteka odbrojanja od 10 sekundi. Ta je funkcija korisna u slučajevima kad tijekom odbrojanja od 10-sekundi jedan ili više objekata ulazi u kadar.



BILJEŠKA Snimanje audio zapisa za fotografiju nije moguće ako koristite postavku **Self-Timer (Samookidač)**, ali audio zapis možete dodati kasnije (pogledajte **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 73).

Za video zapise:

Za početak snimanja video zapisa pritisnite gumb **Video**  i zatim ga otpustite. Ako je uključen zaslon za prikaz fotografija, na njemu se pojavljuje odbrojanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat počne snimati video zapis.

BILJEŠKA Kod postavke **Self-Timer (Samookidač)** i **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač – 2 snimke)** nakon odbrojanja od 10 sekundi snima se samo jedan video zapis.

Za prestanak snimanja video zapisa ponovno pritisnite gumb **Video** , u suprotnom, video zapis će se nastaviti snimati dok fotoaparatu ne ponestane memorije.



Ako je postavka **Self-Timer (Samookidač)** postavljena na bilo što drugo izuzev zadane postavke **Normal (Normalno)**, ikona postavke (**Self-Timer (Samookidač)**  ili **Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke)** ) se pojavljuje na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**. Nakon snimanja fotografije postavka **Self-Timer (Samookidač)** se vraća na zadanu postavku **Normal (Normalno)**.

BILJEŠKA Za vraćanje postavke Timer/Burst (Mjerač vremena/Uzastopno snimanje) na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključenja fotoaparata, držite pritisnutim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za vrijeme uključivanja fotoaparata.

Korištenje postavke Burst (Uzastopno snimanje)

Opcija Burst (Uzastopno snimanje) nudi mogućnost brzog snimanja do 4 fotografije. Nakon toga, fotoaparat nastavlja sporije uzastopno snimati fotografije sve dok ne pustite gumb **Shutter (Okidač)** ili dok fotoaparat ne ostane bez memorije.

BILJEŠKA Postavka **Burst (Uzastopno snimanje)** je onemogućena tijekom snimanja video zapisa. Audio zapis ne možete snimati ako koristite postavku **Burst (Uzastopno snimanje)**, ali ga možete naknadno dodati (pogledajte **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 73). Bljeskalica također ne radi ako koristite postavku **Burst (Uzastopno snimanje)**.

- 1 Pritiskajte gumb **Timer/Burst (Mjerač vremena/Uzastopno snimanje)**  sve dok se **Burst (Uzastopno snimanje)**  ne pojavi na zaslonu za prikaz fotografija.
- 2 Postavite objekt i pritisnite do pola gumb **Shutter (Okidač)** za zaključavanje fokusa i ekspozicije. Zatim pritisnite do kraja i držite pritisnutim gumb **Shutter (Okidač)**. Fotoaparat brzo snima 4 fotografije i nastavlja uzastopno snimati fotografije sve dok ne pustite gumb **Shutter (Okidač)** ili dok fotoaparat ne ostane bez memorije.

Za vrijeme uzastopnog snimanja zaslon za prikaz fotografija je isključen. Nakon završenog uzastopnog snimanja, svaka fotografija se pojedinačno pojavljuje na zaslonu za prikaz fotografije.

Ako je postavka **Burst (Uzastopno snimanje)** postavljena na bilo koju drugu vrijednost nego što je to zadana vrijednost **Normal (Normalno)**, ikona **Burst (Uzastopno snimanje)** se pojavljuje na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**. Postavka **Burst (Uzastopno snimanje)** ostaje aktivna sve do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Kada isključite fotoaparata, postavka mjerača vremena/uzastopnog snimanja se vraća na postavku **Normal (Normalno)**.

BILJEŠKA Za vraćanje postavke mjerač vremena/uzastopno snimanje na vrijednost koja je bila prije posljednjeg isključenja fotoaparata, držite pritisnutim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za vrijeme uključivanja fotoaparata.

Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja)

Capture Menu (Izbornik snimanje) omogućava podešavanje različitih postavki fotoaparata koje utječu na osobine fotografija i video zapisa koje snimate svojim fotoaparatom.

- 1 Za prikaz **Capture Menu (Izbornika snimanja)** pritisnite gumb **Live View (Pregled uživo)**, a zatim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**. Ako je zaslon za prikaz fotografija već isključen, možete jednostavno pritisnuti **Menu/OK (Izbornik/OK)**.



- 2 Koristite gumbе ▲ ▼ za kretanje kroz odrednice u **Capture Menu (Izborniku snimanja)**.

- 3 Pritisnite ili gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili gumbе ◀ ▶ za promjenu postavke označene odrednice bez otvaranja njenog podizbornika.
- 4 Unutar podizbornika koristite gumbе ▲ ▼, a zatim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za promjenu postavki **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.
- 5 Koristite jedan od slijedećih načina izlaza iz **Capture Menu (Izbornika snimanja)**. Ako se odmah nakon ulaska u **Capture Menu (Izbornik snimanja)** odlučite ne mijenjati ništa, jednostavno ponovno pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)** za izlaz iz izbornika. Nakon korištenja **Capture Menu (Izbornika snimanja)** na drugi izbornik možete prijeći pomoću jezička izbornika koje se nalaze na vrhu zaslona za prikaz fotografija. Možete odabrati i odrednicu ↩ **EXIT (Izlaz)** i pritisnuti **Menu/OK (Izbornik/OK)**. Ako se želite vratiti na neko drugo stanje fotoaparata, pritisnite odgovarajući gumb na stražnjoj strani fotoaparata.

BILJEŠKA Za vraćanje postavki **Capture Menu (Izbornik snimanja)** na stanje kakvo je bilo kad ste posljednji put isključili fotoaparat, pritisnite i držite pritisnutim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** tijekom ponovnog uključivanja fotoaparata.


Pomoć za opcije izbornika

Help... (Pomoć...) je posljednja odrednica svakog od podizbornika izbornika **Capture (Snimanje)**.

Odrednica **Help... (Pomoć...)** nudi informacije o određenoj odrednici izbornika **Capture (Snimanje)** i

njenim postavkama. Na primjer, ako

pritisnete **Menu/OK (Izbornik/OK)** kad je **Help... (Pomoć...)** označena u podizborniku **White Balance (Podešavanje bijele boje)**, pojavit će se zaslon pomoći za **White Balance (Podešavanje bijele boje)** kao što je prikazano.

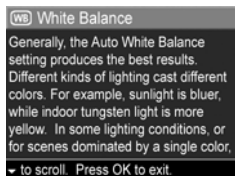

Za kretanje kroz zaslon pomoći koristite gumbе ▼▲.

Za izlaz iz Pomoći i povratak na određeni podizbornik u **Capture (Snimanju)** pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)

U lošim uvjetima osvjetljenja možete koristiti **EV (Exposure Value) Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije)** za promjenu postavke automatske ekspozicije koju određuje fotoaparat.

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) je korisna kad prizor sadrži mnogo svijetlih objekata (poput bijele kuće pokrivene snijegom) ili mnogo tamnih objekata (poput crne mačke ispred tamne pozadine). Prizori s mnogo svijetlih ili tamnih objekata mogu ispasti sivi ako se ne koristi

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije).

Za prizore s mnogo svijetlih objekata povećajte

EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) na pozitivan broj kako biste dobili svjetliju fotografiju. Za prizore s mnogo tamnih objekata smanjite **EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije)** kako biste potamnili prizor koji će biti bliže crnoj boji.

1 U **Capture Menu (Izborniku snimanja)** (stranica 50) odaberite **EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)**.

2 U podizborniku **Exposure**

Compensation (Kompenzacija ekspozicije) pomoću gumba ◀ ▶

mijenjate postavke vrijednosti ekspozicije u koracima od 0,5 od -2,0 do +2,0. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View (Pregled uživo)** iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik /OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.

Ako se postavka razlikuje od zadane postavke 0,0 (nula), vrijednosti broja će se pojaviti na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** pored ikone [☑]. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kada isključite fotoaparat postavka **EV Compensation (Kompenzacije vrijednosti ekspozicije)** se vraća na tvorničku postavku **Auto (Automatski)**.

Kvaliteta slike

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka omogućava podešavanje rezolucije i JPEG kompresije fotografija koje snimate svojim fotoaparatom. Podizbornik **Image Quality (Kvaliteta slike)** ima četiri postavke.

BILJEŠKA Dio za rezoluciju svih postavki za **Image Quality (Kvaliteta slike)**, osim postavke **VGA**, predstavljen je brojem i oznakom **MP** (Megapixeli), npr. **3MP** ili **1MP**. Što je veći broj pixela, to je rezolucija veća. U slučaju postavke **VGA** slika će imati 640 x 480 (0,31 MP), što je najniža moguća rezolucija.

- 1 U **Capture Menu (Izborniku snimanja)** (stranica 50) odaberite **Image Quality (Kvaliteta slike)**.
- 2 U podizborniku **Image Quality (Kvaliteta slike)** rabite gumbe ▲ ▼ za označavanje postavke.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik / OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.



Slijedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki **Image Quality (Kvaliteta slike)**:

Postavka	Opis
3MP Best (3MP Najbolja)	Fotografije će imati punu rezoluciju i najnižu kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se fotografije vrlo visoke kvalitete, s većim stupnjem preciznosti boje, ali one zauzimaju najviše memorije. Preporučuje se ako namjeravate tiskati fotografije u dimenzijama većima od 18 x 24 cm (8 x 10 inča).
3MP	Fotografije će imati punu rezoluciju i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se visokokvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od prijašnje postavke 3MP Best (3MP Najbolja) . Ovo je zadana postavka i preporuča se za fotografije koje namjeravate tiskati u veličinama do 13 x18 cm (5 x 7 inča).
1MP	Fotografije će imati (nisku) rezoluciju od 1280 x 960 i srednju kvalitetu i kompresiju. Ovo je postavka s pričuvom memorije idealna za fotografije koje želite poslati e-poštom ili staviti na Internet.
VGA	Fotografije će imati (najslabiju) rezoluciju od 640 x 480 i srednju kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka, ali proizvodi fotografije niske kvalitete. Ovo je idealna postavka za fotografije koje želite poslati e-poštom ili staviti na Internet.

Postavka **Image Quality (Kvaliteta slike)** ne utječe samo na kvalitetu slike, već u konačnici i na količinu fotografija koje se mogu spremiti u internoj memoriji fotoaparata ili na dodatnoj memorijskoj kartici. Fotografije veće rezolucije i manje kompresije zauzimaju više mjesta od fotografija manje rezolucije i/ili manje kompresije. Primjerice, korištenjem najjače postavke, **3MP Best (3MP Najbolja)**, dobit ćete visokokvalitetne slike, ali ćete potrošiti više prostora u memoriji nego korištenjem slijedeće slabije postavke **3MP**. Isto tako, mnogo više fotografija možete spremiti u memoriju ako koristite postavke **1MP** ili **VGA** nego **3MP**. Međutim, zbog korištenja ovih postavki kvaliteta fotografija bit će mnogo slabija.

Broj **Pictures remaining (Preostale fotografije)** na dnu zaslona podizbornika **Image Quality (Kvaliteta slike)** se ažurira kod označavanja svake postavke. Pogledajte **Kapacitet memorije** na stranici 171 za dodatne informacije o tome kako postavka **Image Quality (Kvaliteta slike)** utječe na broj slika koje možete pohraniti u memoriji fotoaparata.


Postavka **Image Quality (Kvalitete slike)** (iz prethodne tablice) će se pojaviti na zaslonu **Live View (Pregled uživo)**. Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

BILJEŠKA Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se mijenja s povećavanjem. Pogledajte **Digitalno zumiranje** na stranici 41.





White Balance (Podešavanje bijele boje)

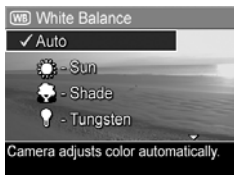Različite vrste osvijetljenja daju različite boje. Primjerice, sunčevo svjetlo je bliže plavoj, dok je svjetlo žarulje u zatvorenom prostoru bliže žutoj boji. Prizori u kojima prevladava jedna boja mogu zahtijevati prilagodbu postavke bijele boje kako bi fotoaparata lakše reproducirao točnije boje i kako bi bijela boja na konačnoj fotografiji zaista bila bijela. Bijelu boju možete podesiti i za stvaranje kreativnih efekata. Primjerice, pomoću postavke **Sun (Sunce)** možete dobiti topliji izgled fotografije.

- 1 U **Capture Menu (Izbornik postavljanja)** (stranica 50) odaberite **White Balance (Podešavanje bijele boje)**.
- 2 U podizborniku **White Balance (Podešavanje bijele boje)** koristite gumbe ▲ ▼ za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View (Pregled uživo)** iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik /OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.



Slijedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Auto (Auto- matski)	Fotoaparatus automatski identificira i vrši korekciju u skladu s osvjetljenjem scene. Ovo je zadana postavka.
Sun (Sunce) 	Fotoaparatus regulira boje uz pretpostavku da snimate na otvorenom po sunčanom vremenu ili oblačnom s dovoljno svjetla.
Shade (Sjena) 	Fotoaparatus regulira boje pod pretpostavkom da snimate na otvorenom u sjeni, po oblačnom tmurnom vremenu ili u sumrak.
Tungsten (Svjetlo žarulje) 	Fotoaparatus regulira boje uz pretpostavku da snimate uz umjetnu ili halogenu rasvjetu (uobičajena u kućama).
Fluorescent (Fluore- scentna rasvjeta) 	Fotoaparatus regulira boje uz pretpostavku da snimate uz fluorescentnu rasvjetu.

Ako se postavka razlikuje od zadane postavke **Auto** (Automatski), na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** će se pojaviti ikona postavke (pogledajte prethodnu tablicu). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparatus. Pri isključenju fotoaparatusa postavka **White Balance (Podešavanje bijele boje)** se vraća na zadanu postavku **Auto** (Automatski).

ISO Speed (ISO brzina)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje tijekom snimanja video zapisa ili kada je način fotografiranja postavljen na **Fast Shot (Brzo snimanje)**.

Pomoću ove postavke prilagođavate osjetljivost fotoaparata na svjetlo. Kad je **ISO Speed (ISO brzina)** postavljena na zadanu vrijednost **Auto (Automatski)**, fotoaparat bira onu ISO brzinu koja najbolje odgovara prizoru.

Nižim ISO brzinama dobivaju se fotografije najbolje kvalitete slike s najnižom razinom zrnatosti (ili smetnje), ali je i brzina blende manja. Ako snimate fotografiju pri slabom osvjetljenju bez bljeskalice na **ISO 100**, preporuča se upotreba stalka. U usporedbi s tim, viši ISO brojevi omogućuju veće brzine blende i možete ih koristiti za fotografiranje u mračnim područjima bez bljeskalice ili za fotografiranje objekata koji se brzo kreću. Većim ISO brzinama dobivaju se fotografije s višom razinom zrnatosti (ili smetnje), koje stoga mogu biti i slabije kvalitete.

- 1 U **Capture Menu (Izborniku snimanje)** (stranica 50) odaberite **ISO Speed (ISO brzina)**.
- 2 U podizborniku **ISO Speed (ISO brzina)** koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.
- 3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik / OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.



Ako se postavka razlikuje od zadane vrijednosti **Auto (Automatski)**, na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** će se pojaviti ikona postavke. Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kad isključite fotoaparat postavka **ISO Speed (ISO brzina)** će se vratiti na zadanu vrijednost **Auto (Automatski)**.

Color (Boja)

Ova postavka omogućava vam kontroliranje boja u kojima će fotografija biti snimljena. Primjerice, kad **Color (Boju)** postavite na **Sepia (Sepija)**, fotografije će biti snimljene u smeđim bojama kako bi izgledale staro ili staromodno.

BILJEŠKA Ako fotografiju snimate bilo pomoću postavke **Black & White (Crno-bijelo)** ili **Sepia (Sepija)**, kasnije ju nećete moći vratiti na postavku **Full Color (U boji)**.

1 U **Capture Menu (Izbornik snimanja)** (stranica 50) odaberite **Color (Boja)**.

2 U podizborniku **Color (Boja)** koristite gumbe **▲ ▼** za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View (Pregled uživo)** iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik /OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparat. Kad isključite fotoaparat, postavka **Color (Boja)** se vraća na zadanu postavku **Full Color (U boji)**.

Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka označit će datum ili datum i vrijeme snimanja u donjem lijevom kutu fotografije. Ako odaberete neku od postavki za **Date & Time Imprint (Oznaku datuma i vremena)**, datum ili datum i vrijeme će biti označeni na svim novim fotografijama, a ne i na fotografijama koje ste ranije snimili.


BILJEŠKA Nakon što fotografiju snimate pomoću postavke **Date Only (Samo datum)** ili **Date & Time (Datum i vrijeme)**, oznaku datuma ili datuma i vremena ne možete naknadno ukloniti.

BILJEŠKA Oznaka datuma ili datuma i vremena će biti vidljiva tijekom **Playback (Reprodukcije)**, ali ne i tijekom **Instant Review (Trenutnog pregleda)**.

BILJEŠKA Ako rotirate fotografiju pomoću odrednice **Rotate (Rotiranje)** u izborniku **Playback (Reprodukcija)** (stranica 69), s fotografijom će se rotirati i oznaka datuma ili datuma i vremena.



1 U **Capture Menu (Izborniku snimanje)** (stranica 50) odaberite **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)**.

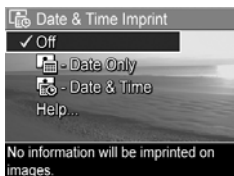2 U podizborniku **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)** koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.



3 Pritisnite **Menu/OK (Izbornik /OK)** za spremanje postavke i povratak na **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off (Isključeno)	Fotoaparat neće označiti datum niti datum i vrijeme na fotografiji.
Date Only (Samo datum) 	Fotoaparat će trajno označiti datum u donjem lijevom kutu fotografije.
Date & Time (Datum i vrijeme) 	Fotoaparat će trajno označiti datum i vrijeme u donjem lijevom kutu fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od zadane postavke **Off (Isključeno)**, na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** će se pojaviti ikona postavke (pogledajte prethodnu tablicu). Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.




Poglavlje 3:

Pregledavanje fotografija i video zapisa

Pomoću funkcije **Playback (Reprodukcija)** možete pregledavati fotografije i video zapise pohranjene na fotoaparatu. Kada pregledate fotografije u **Playback (Reprodukciji)** možete rabiti polugu **Zoom (Zumiranje)** za pregledavanje sličica fotografija ili za povećavanje fotografija kako biste ih bolje vidjeli na fotoaparatu. Pogledajte **Pregled sličica** na stranici 67 i **Uvećavanje fotografija** na stranici 68. Dodatno, **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)** nudi mogućnost brisanja fotografija ili video zapisa, snimanja audio zapisa kao dodatak fotografijama, te okretanja fotografija. Pogledajte **Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)** na stranici 69.

Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)

1 Playback (Reprodukciju) možete aktivirati na dva načina.

- S uključenim fotoaparatom, pritisnite gumb **Playback (Reprodukcija)** .
- S isključenim fotoaparatom, držite pritisnutim gumb **Playback (Reprodukcija)**  uz istodobno povlačenje preklopke  **ON/OFF (uklj./isklj.)** za uključivanje fotoaparata. Na ovaj način **Playback (Reprodukciju)** možete aktivirati bez izvlačenja objektiva fotoaparata.

Na zaslonu za prikaz fotografija će se pojaviti posljednja snimljena ili pregledana fotografija ili video zapis.

- 2** Koristite gumb ◀▶ za kretanje kroz fotografije i video zapise. Za brže kretanje pritisnite i držite pritisnutim bilo koji od gumba ◀▶.

BILJEŠKA Nakon što se prvi okvir video zapisa prikaže u trajanju od 2 sekunde, automatski se prikaže i cijeli video zapis.




- 3** Za isključivanje zaslona za prikaz fotografija, nakon što ste pregledali fotografije i video zapise, ponovno pritisnite gumb **Playback (Reprodukcija)** ▶.

BILJEŠKA Kada koristite **Playback (Reprodukciju)** na fotoaparatu, zbog nedostatka zvučnika, niste u mogućnosti slušati audio zapise koji su snimljeni uz fotografije ili video zapise. Za to vam je potrebna pomoć računala ili TV prijemnika. Ako imate alternativno Photosmart M-series podnožje za fotoaparat, audio zapise možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću podnožja za fotoaparat. Da biste to uradili pogledajte upute u korisničkom priručniku za podnožje fotoaparata.

Tijekom **Playback (Reprodukcije)** na zaslonu za prikaz fotografije će biti prikazane i dodatne informacije o svakoj fotografiji ili video zapisu. U slijedećoj tablici prikazane su informacije.



#	Ikona	Opis
1		Prikazuje se samo kad je u fotoaparata umetnuta dodatna memorijska kartica.
2		Oznaka napajanja, kao npr. oznaka niske razine napunjenosti baterije (pogledajte Oznake napajanja na stranici 158).
3		Prikazuje se prvih nekoliko sekundi kad uđete u Playback (Reprodukciju) kao naznaka da se možete kretati kroz fotografije i video zapise uporabom gumba .
4	3	Označava da je fotografija odabrana za slanje na 3 odredišta uporabom HP Instant Share (pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 77).

#	Ikona	Opis
5	 2	Označava da je fotografija odabrana za slanje na 2 odredišta uporabom HP Instant Share (pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 77).
6	8 od 43	Prikazuje broj trenutne fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa pohranjenih u memoriji.
7	0:29  ili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pokazuje duljinu trenutnog zvučnog ili video zapisa. ● Pokazuje da trenutna fotografija ima priložen zvučni zapis. ● Pokazuje da se radi o video zapisu.

Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija

Kada pritisnete gumb ► tijekom pregleda posljednje fotografije, pojavit će se zaslon prikazujući broj snimljenih fotografija i broj preostalih fotografija. U gornjem lijevom kutu zaslona je prikazan brojač koji pokazuje ukupni broj fotografija




odabranih za **HP Instant Share** ✉ i za ispis 🖨. U dodatku, u gornjem desnom kutu zaslona prikazane su ikone dodatne memorijske kartice ako je postavljena (označene s SD ikonom) i oznaka napajanja (kao niska razina napunjenosti baterija; pogledajte **Oznake napajanja na stranici 158**).



Pregled sličica



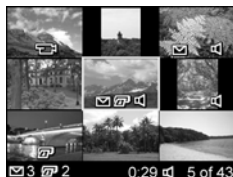

U prikazu **Thumbnail (Sličice)** možete pregledavati snimljene fotografije i prve kadrove video zapisa složene u matricu od devet sličica fotografija i kadrova video zapisa po zaslonu.

- 1 Tijekom **Playback (Reprodukcije)** (stranica 63) pritisnite **Thumbnails (Sličice)** 🖼 (isto kao **Zoom Out (Smanjenje)** 🔍) na poluzi **Zoom (Zumiranje)**. Na zaslonu za prikaz fotografije pojavit će se prikaz **Thumbnail (Sličica)** od najviše devet fotografija i kadrova video zapisa. Žuti okvir označava trenutnu fotografiju ili video zapis.











- 2 Koristite gumbe ◀▶ za vodoravno kretanje na prethodnu ili slijedeću sličicu.

- 3 Pritisnite gumb   za okomito kretanje na sličicu iznad ili ispod trenutne sličice.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za izlaz iz prikaza **Thumbnail (Sličica)** i povratak na **Playback (Reprodukcija)**. Trenutno odabrana fotografija ili video zapis (koja je imala žuti okvir u prikazu **Thumbnail (Sličica)**) će biti prikazana u punoj veličini na zaslonu za prikaz fotografije.

Na dnu svake sličice ikona **HP Instant Share**  označava da je fotografija odabrana za jedno ili više **HP Instant Share** odredišta, ikona pisara  označava da je odabrana za ispis, video ikona  označava da se radi o video zapisu, a ikona zvučnog zapisa  označava da je fotografiji priložen zvučni zapis.

Uvećavanje fotografija

BILJEŠKA Ova mogućnost je raspoloživa samo za fotografije
 - video zapisi se ne mogu uvećavati. Također, ova mogućnost služi samo za pregled, ona neće trajno promijeniti fotografiju.






- 1 Tijekom **Playback (Reprodukcije)** (stranica 63) pritisnite **Magnify (Uvećavanje)**  (isto kao i **Zoom In (Povećavanje)** ) na **Zoom (Zumiranje) poluzi**. Trenutno prikazana fotografija automatski se uvećava dva puta. Središnji dio povećane fotografije prikazan je zajedno s četiri strelice, što označava da se možete kretati po povećanoj fotografiji.
- 2 Koristite gumb   i   za kretanje po uvećanoj slici.
- 3 Koristite **Zoom In (Povećanje)**  i **Zoom Out (Smanjenje)**  za povećavanje i smanjivanje fotografije.



- 4** Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za izlaz iz prikaza **Magnify (Uvećavanje)** i povratak na **Playback (Reprodukcija)**. Trenutno odabrana fotografija će biti ponovno prikazana u punoj veličini na zaslonu za prikaz fotografije.

Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)

Playback Menu (Izbornik reprodukcije) nudi mogućnost brisanja fotografija ili video zapise, odustajanja od brisanja fotografija i formatiranja interne memorije fotoaparata ili dodatne memorijske kartice. Dodatno, možete dodavati audio zapise na fotografije, te okretati fotografije.

- 1** Za prikaz **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)** pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** dok ste u odrednici **Playback (Reprodukcija)**. Ako se trenutno ne nalazite u odrednici **Playback (Reprodukcija)**, prvo pritisnite gumb **Playback (Reprodukcija)** , a zatim pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.
- 2** Koristite   gumbe za označavanje odrednica **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)** koje želite koristiti, na lijevoj strani zaslona za prikaz fotografije. Odrednice iz **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)** objašnjene su kasnije u ovom poglavlju.
- 3** Za kretanje do fotografije ili video zapisa kojeg želite koristiti pritiskajte gumb  . To je korisno za izvođenje istih postupaka na više fotografija ili video zapisa, kao što je npr. brisanje većeg broja fotografija ili video zapisa.
- 4** Odaberite označenu odrednicu **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)** pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

5 Koristite jedan od slijedećih načina izlaza iz **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)**. Ako, odmah nakon ulaska u **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)**, odlučite ne mijenjati ništa, jednostavno ponovno pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)** za izlaz iz izbornika. Nakon rada u **Playback Menu (Izborniku reprodukcije)**, možete prijeći na drugi izbornik uporabom jezičaka izbornika koji se nalaze na vrhu zaslona za prikaz fotografije. Možete odabrati i odrednicu **EXIT (Izlaz)** i pritisnuti **Menu/OK (Izbornik/OK)**. Ako se želite vratiti na **Playback (Reprodukciju)** ili prebaciti na drugo stanje fotoaparata, pritisnite odgovarajući gumb na stražnjoj strani fotoaparata.







U slijedećoj tablici ukratko su opisane sve odrednice **Playback Menu (Izbornika reprodukcije)**, te informacije u donjem desnom kutu svake fotografije ili video zapisa dok je prikazan **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)**.



Zaslon s prikazom fotografije:



Zaslon s prikazom video zapisa:




#	Ikona	Opis
1		Delete (Brisanje) - Predstavlja podizbornik pomoću kojeg možete brisati trenutačnu fotografiju ili video zapis, brisati sve fotografije i video zapise, formatirati internu memoriju ili dodatnu memorijsku karticu i poništiti brisanje posljednje brisane fotografije. (Pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72.)
2		Record Audio (Snimanje zvuka) - Snimanje zvučnog zapisa koji se prilaže trenutačnoj fotografiji. (Pogledajte Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 73.)
3		Rotate (Rotiranje) - Rotiranje trenutno prikazane fotografije za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. (Pogledajte Rotate (Rotiranje) na stranici 75.)
4		EXIT (IZLAZ) - Izlaz iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije) .
5	3MP	Prikazuje postavku Image Quality (Kvaliteta slike) rabljenu za snimanje trenutačne fotografije.
6	0:29 	Pojavljuje se ako je trenutačnoj fotografiji pridružen audio zapis. S lijeve strane ikone prikazuje se duljina audio zapisa.
7	8 od 43	Prikaz broja trenutačne fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici.
8		Označava da je trenutačna fotografija odabrana za slanje na 3 odredišta uporabom HP Instant Share . (Pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 77.)

#	Ikona	Opis
9	 2	Označava da je trenutna fotografija odabrana za slanje na 2 odredišta uporabom HP Instant Share (pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 77).
10	3/24/ 2004	Prikaz datuma kada je snimljena trenutna fotografija ili video zapis.
11	0:37 	Pojavljuje se ako se radi o video zapisu. Duljina video zapisa prikazuje se s lijeve strane ikone.

Delete (Brisanje)

Kada u **Playback Menu (Izborniku reprodukcija)** (stranica 69) odaberete **Delete (Brisanje)**, pojavit će se podizbornik **Delete (Brisanje)**. U podizborniku **Delete (Brisanje)** nalaze se slijedeće odrednice:

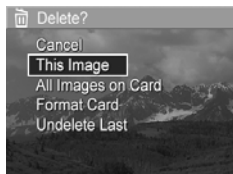

- **Cancel (Poništavanje)**—Povratak na izbornik **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)** bez brisanja trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.
- **This Image (Ova fotografija)**—Brisanje trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.
- **All Images (in Memory/on Card) (Sve slike (u memoriji/na kartici))**—Brisanje svih slika i video zapisa iz interne memorije ili dodatne memorijske kartice koja je postavljena u fotoaparat.
- **Format (Memory/Card) (Formatiranje (memorije/kartice))**—Brisanje svih fotografija, video zapisa i datoteka iz interne memorije ili dodatne memorijske kartice, a zatim formatiranje interne memorije ili memorijske kartice.

- **Undelete Last (Poništi posljednje brisanje)**—Vraća posljednju brisanu fotografiju ili fotografije, zavisno da li je **This Image (Ova fotografija)** ili **All Images (in Memory/on Card) (Sve slike (u memoriji/na kartici))** bilo odabrano na podizborniku **Delete (Brisanje)**. (Ova odrednica se prikazuje samo poslije izvođenja radnje **Delete (Brisanja)**.)


BILJEŠKA S odrednicom **Undelete Last (Poništi posljednje brisanje)** možete vratiti samo posljednju radnju brisanja. Kad pređete na drugu operaciju, na primjer na isključivanje fotoaparata ili na snimanje slijedeće fotografije, posljednji postupak brisanja koji ste napravili je konačan i fotoaparat više nije u mogućnosti vratiti fotografiju ili fotografije koje ste obrisali.

Pomoću gumba ▲ ▼ označite odrednicu, a zatim ju odaberite pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

Record Audio (Snimanje zvuka)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise.

Za snimanje zvučnog zapisa za fotografiju kojoj još nema priložen zvučni zapis:

- 1 U **Playback Menu (Izborniku reprodukcije)** (stranica 69) odaberite **Record Audio (Snimanje zvuka)**. Snimanje zvuka počinje čim odaberete ovu odrednicu izbornika. Tijekom snimanja prikazani su ikona mikrofona  i audio brojač.
- 2 Za prestanak snimanja pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)**, u suprotnom će se snimanje zvuka nastaviti sve dok ne ponestane mjesta u memoriji fotoaparata. Kad se snimanje zaustavi, zaslon će se vratiti na **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)**.

Ako je trenutno prikazanoj fotografiji već priložen zvučni zapis, kada odaberete **Record Audio (Snimanje zvuka)**, prikazat će se podizbornik **Record Audio (Snimanje zvuka)**. U podizborniku **Record Audio (Snimanje zvuka)** nalazi se nekoliko odrednica:

- **Keep Current Clip (Zadrži trenutni zapis)**—Zadržavanje trenutnog zapisa i povratak na **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)**.
- **Record New Clip (Snimanje novog zapisa)**—Počinje snimanje zvuka koji zamjenjuje prethodni zvučni zapis.
- **Delete Clip (Brisanje zapisa)**—Brisanje trenutnog zvučnog zapisa i povratak na **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)**.

BILJEŠKA Kako fotoaparati nema zvučnike, tijekom uporabe **Playback (Reprodukcije)** na fotoaparatu niste u mogućnosti čuti zvučni zapis. Za preslušavanje zvučnih zapisa potrebna je pomoć računala ili TV prijemnika. Ako imate alternativno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparati, zvučne dijelove fotografije možete preslušavati spajanjem fotoaparata na TV prijemnik pomoću podnožja za fotoaparati. Za informaciju kako to učiniti, pogledajte korisnički priručnik za podnožje fotoaparata.

Rotate (Rotiranje)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise.

Kad u **Playback Menu (Izborniku reprodukcije)** (stranica 69) odaberete **Rotate (Rotiranje)**, trenutno odabrana slika će se zarotirati za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

Fotografija se prikazuje u novom položaju. Možete pritisnuti **Menu/OK (Izbornik/OK)** za rotiranje slike onoliko puta koliko je potrebno da biste dobili položaj fotografije kakav želite. Kada izađete iz odrednice **Rotate (Rotiranje)**, fotografija će biti sačuvana u novom položaju.


Poglavlje 4:


Korištenje značajke HP Instant Share



Ovaj fotoaparat ima praktičnu funkciju pod nazivom **HP Instant Share**. Ta funkcija omogućava jednostavan odabir fotografija na fotoaparatu i njihovo automatsko slanje na razna odredišta čim spojite fotoaparat na računalo. Primjerice, možete odabrati fotografije koje želite tiskati, a zatim spojiti fotoaparat na računalo ili pisač - odabrane fotografije će se automatski tiskati. Kao drugi primjer, možete odabrati fotografije u svom fotoaparatu za automatsko slanje na adrese e-pošte (uključujući popise za grupno pošiljanje), online albume ili druge online usluge, pri slijedećem spajanju fotoaparata na računalo.



BILJEŠKA Online usluge razlikuju se od regije do regije. Posjetite www.hp.com/go/instantshare i pogledajte kako radi **HP Instant Share**.

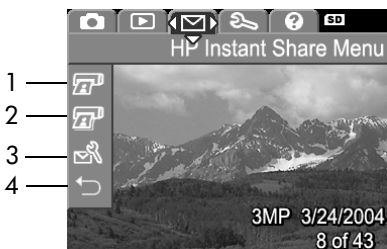

Korištenje HP Instant Share izbornika


Kada pritisnete gumb **HP Instant Share/Print** (HP Instant Share/Ispis)  na stražnjoj strani fotoaparata, pojavljuje se posljednja snimljena ili pregledana fotografija na zaslonu za prikaz fotografije s **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share izbornikom) u vrhu zaslona. Slijedeća tablica opisuje svaku od zadanih odrednica **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share izbornika), na način prikazan na slijedećem primjeru zaslona **HP Instant Share**.



#	Ikona	Opis
1		Ispisuje 1 kopiju trenutno prikazane fotografije pri spajanju na računalo ili pisač. Zadana veličina ispisa je 10 x 15 cm (4 x 6 inča).
2		Ispisuje 2 kopije trenutno prikazane fotografije.

#	Ikona	Opis
3		Pomoću HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share-a...) možete dodati više adresa e-pošte i drugih HP Instant Share odredišta u HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik) . (Pogledajte Postavljanje odredišta u HP Instant Share izborniku na stranici 80.)
4		EXIT (IZLAZ) - Izlaz iz HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornika) .





Uz zadani **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)**, možete birati fotografije na fotoaparatu za njihov automatski ispis pri slijedećem spajanju fotoaparata na računalo ili pisač. To možete uraditi izborom jedne ili obje **Ispis 1 kopije**  i **Ispis 2 kopije**  odrednice izbornika za svaku fotografiju koju želite tiskati. Pogledajte **Odabir fotografija za HP Instant Share odredišta** na stranici 85 za upute kako to uraditi.


U **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izborniku)** možete postaviti druga **HP Instant Share** odredišta, kao što su adrese e-pošte (uključujući i grupno pošiljanje), online albumi ili druge online usluge, gdje će fotografije biti automatski poslane pri slijedećem spajanju fotoaparata na računalo. Da biste to uradili potrebno je odabrati odrednicu **HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share...)**  na način objašnjen u prethodnom odjeljku.

Postavljanje odredišta u HP Instant Share izborniku

BILJEŠKA Za dovršenje ovog postupka na Windows računalu bit će vam potrebna veza s Internetom. Korisnici Macintosh sustava neće trebati Internet vezu.


BILJEŠKA Ako je u fotoaparat postavljena dodatna memorijska kartica, provjerite da memorijska kartica nije zaključana u fotoaparatu, te da na njoj još ima slobodne memorije.

- 1 Također provjerite da li je instaliran HP Image Zone softver na računalu (pogledajte stranicu 15).
- 2 Uključite fotoaparat i pritisnite gumb **HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Ispis)**  /  na stražnjem dijelu fotoaparata. Na zaslonu za prikaz fotografije će se pojaviti **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)**.
- 3 Rabite gumb  za označavanje **HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share...)** , a zatim pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

Kad odaberete **HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share)** , na zaslonu za prikaz fotografije će se pojaviti poruka u kojoj se od vas traži spajanje fotoaparata s vašim računalom.

BILJEŠKA Ako na računalu imate instaliran sustav Windows XP, kad priključite fotoaparat na računalu u slijedećem koraku, može se otvoriti dijalog u kojem se traži od vas **Select the program to launch for this action (Odabir programa pokretanja za ovu akciju)**. Jednostavno pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje ovog dijaloškog okvira.

4 Spojite fotoaparat na računalo pomoću posebnog USB kabela za spajanje fotoaparata s računalom koji ste dobili uz svoj fotoaparat ili pomoću dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat:

- Fotoaparat spojite s računalom pomoću USB kabela tako da veći kraj USB kabela priključite na računalo, a manji kraj kabela priključite na USB priključnicu iza gumenih vratašca sa strane fotoaparata.
- Spojite fotoaparat s računalom pomoću dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat tako da postavite fotoaparat na podnožje i pritisnete na gumb **Save/Print (Spremanje/ Ispis)**   na samom podnožju.



Spajanjem fotoaparata na računalo s USB kabelom ili podnožjem za fotoaparat pokreće se čarobnjak postavke **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornika)** fotoaparata na računalu. Pogledajte **Postavljanje odredišta na Windows računalu** na stranici 82 ili **Postavljanje odredišta na Macintosh računalu** na stranici 83 za upute za vaše računalo.

Postavljanje odredišta na Windows računalu

- 1** Na zaslonu **Welcome (Dobrodošli)**, pritisnite **Start (Početak)**.
 - 2** Pojavit će se zaslon **Set Up Your HP Instant Share Destinations (Postavljanje vaših HP Instant Share odredišta)**. Ovdje će se nalaziti popis svih **HP Instant Share** odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite **Create (Stvaranje)** za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)** fotoaparata.
 - 3** Pojavit će se zaslon **Go Online (Priključivanje na Internet)**, u kojem se od vas traži spajanje s vašim davateljem Internet usluga. Spojite se na Internet, ako to već niste ranije učinili, i pritisnite **Next (Sljedeće)**.
 - 4** Prijavite se na svoj zaštićeni **HP Instant Share** račun:
 - Ako prvi put koristite **HP Instant Share**, pojavit će se zaslon **Region and Terms of Use (Regije i uvjeti korištenja)**. Odaberite svoju regiju, pročitajte i pristanite na uvjete korištenja, a zatim za nastavak pritisnite **Next (Sljedeće)**. Zatim slijedite upute za registraciju zaštićenog **HP Instant Share** računa.
 - Ako ste ranije koristili **HP Instant Share**, prijavite se na svoj **HP Instant Share** račun.
- Pritisnite **Next (Sljedeće)** za nastavak.
- 5** Odaberite **HP Instant Share Service (HP Instant Share uslugu)** za svoje odredište. Pritisnite **Next (Sljedeće)** i slijedite upute kako biste ovu uslugu postavili za korištenje kod slijedećeg odabira ovog odredišta.

- 6** Kad dovršite postavljanje usluge za ovo odredište, vratit ćete se na zaslon **Set Up Your HP Instant Share Destinations** (**Postavljanje HP Instant Share odredišta**), a naziv novog odredišta će se pojaviti u popisu odredišta.

BILJEŠKA Možete konfigurirati najviše 32 **HP Instant Share** odredišta (poput pojedinačnih adresa e-pošte ili popisa za grupno pošiljanje) koja se mogu navesti u **HP Instant Share Menu** (**HP Instant Share izborniku**) na fotoaparatu.

- 7** Pritisnite **Create (Stvaranje)** za dodavanje drugog odredišta (ponovite gore navedene korake 2, 5 i 6), ili odaberite odredište i učinite jedno od slijedećih mogućnosti:
- Pritisnite **Edit (Uređivanje)** za mijenjanje odredišta.
 - Pritisnite **Remove (Ukloni)** za brisanje odredišta.
- 8** Kad završite s dodavanjem **HP Instant Share** odredišta, pritisnite **Save to my camera (Spremi na moj fotoaparat)**. Nova odredišta se spremaju na fotoaparatu u **HP Instant Share Menu** (**HP Instant Share izbornik**). Kada računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, odspojite fotoaparat od računala.

Postavljanje odredišta na Macintosh računalo

- 1** U zaslonu **Modify Share Menu (Izbornik za modificiranje zajedničkog korištenja)** pojavit će se popis svih **HP Instant Share** odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite **Add (Dodavanje)** za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu** (**HP Instant Share izbornik**) fotoaparata.













- 2** Pojavit će se zaslon **New Share Menu Item (Novi element izbornika za zajedničko korištenje)**. Unesite naziv odredišta u polje **Menu Item Name (Naziv elementa izbornika)** i učinite jedno od slijedećeg:
- Odaberite **Use my local e-mail application (Korištenje moje lokalne aplikacije e-pošte)** za slanje slika izravno na adrese e-pošte koje ćete definirati niže u ovom zaslonu, bez korištenja **HP Instant Share**.
 - Odaberite **Use HP Instant Share e-mail and services (Korištenje HP Instant Share e-pošte i usluga)** za stvaranje **HP Instant Share** odredišta.
- 3** Pritisnite **OK** za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)** fotoaparata. Vratit ćete se na zaslon **Modify Share Menu (Modificiranje izbornika za zajedničko korištenje)**, a naziv novog odredišta pojavit će se u popisu odredišta.

BILJEŠKA Možete konfigurirati najviše 32 **HP Instant Share** odredišta (poput pojedinačnih adresa e-pošte ili popisa za grupno pošiljanje) koja se mogu navesti u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izborniku)** na fotoaparatu.

- 4** Pritisnite **Add (Dodavanje)** za dodavanje drugog odredišta (ponovite korake 2 i 3) i učinite jedno od slijedećeg:
- Pritisnite **Edit (Uređivanje)** za mijenjanje odredišta.
 - Pritisnite **Remove (Ukloni)** za brisanje odredišta.
- 5** Kada ste završili s dodavanjem odredišta, pritisnite **Update Camera (Ažuriranje fotoaparata)**. Nova odredišta se spremaju na fotoaparatu u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)**. Kada računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, odspojite fotoaparat od računala.

Odabir fotografija za HP Instant Share odredišta

BILJEŠKA Za svaku fotografiju možete izabrati bilo koji broj HP Instant Share odredišta. No, za video zapise ne možete odabrati HP Instant Share odredišta - HP Instant Share trenutno ne podržava video zapise.

- 1 Uključite fotoaparat, a zatim pritisnite gumb **HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Ispis)**  / .
- 2 Koristite gumbе   za označavanje prvog odredišta u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izborniku)** koje želite odabrati, npr. odredište e-pošte.
- 3 Koristite gumbе   za kretanje do fotografije za koju želite odabrati ovo **HP Instant Share** odredište.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za odabir odredišta, a preko tog odredišta se pojavljuje ✓ u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)**. Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)**.
- 5 Odaberite bilo koja druga **HP Instant Share** odredišta za trenutnu fotografiju, tako što ćete pomoću gumba   označiti svako odredište u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izborniku)**, a zatim pritiskom na gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** izvršite odabir odredišta.
- 6 Uz pomoć gumba   možete prijeći na druge fotografije i na isti način odabrati **HP Instant Share** odredišta za svaku fotografiju. Za kretanje do drugih fotografija i pregled njihovih odredišta možete koristiti i gumbе  .
- 7 Kada ste gotovi s odabirom svih **HP Instant Share** odredišta za svoje fotografije, odaberite odrednicu  **EXIT (IZLAZ)** i pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)**.

- 8** Spojite fotoaparat s računalom i prenesite fotografije prema objašnjenjima u **Prijenos fotografija na računalo** na stranici 89. Kada ste fotografije prebacili na računalo, automatski će biti proslijeđene na njihova **HP Instant Share** odredišta. Korisnici Macintosh sustava će prije slanja fotografija i poruka morati dodati podatke o adresama za svoja **HP Instant Share** odredišta.

Kako HP Instant Share šalje fotografije u e-pošti

Način slanja fotografija u e-pošti pomoću **HP Instant Share** je gotovo isti na računalima s Windows sustavom i na Macintosh računalima.

Fotografije se ne šalju kao privici e-pošte. Već se šalje poruka na svaku adresu e-pošte koju ste odabrali u **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izborniku)**. Poruka sadrži sličice odabranih fotografija za danu adresu, kao i vezu za web stranicu na kojoj primatelj može pogledati fotografije. S te web stranice primatelj može odgovoriti na vašu poruku, tiskati fotografije, spremiti fotografije na računalo, proslijediti fotografije i još puno toga. Na taj je način ljudima koji upotrebljavaju različite programe za e-poštu jednostavniji pregled fotografija, a bez poteškoća pri rukovanju privicima e-pošte.

U Windows sustavu je postupak slanja fotografija e-poštom pomoću **HP Instant Share** u potpunosti automatiziran. Kad odaberete svoja odredišta, poruke će biti poslane svim primateljima, a kada fotografije s fotoaparata prenesete na računalo slike će biti postavljene na web stranicu.

Na Macintosh računalima postupak slanja fotografija e-poštom nije automatski. Nakon što su fotografije, označene s **HP Instant Share** odredištima, prenesene na Macintosh računalo, bit će prikazane u **HP Instant Share** aplikaciji. Jednostavno slijedite upute u **HP Instant Share** aplikaciji za slanje poruka i postavljanje fotografija na web stranicu.

Poglavlje 5: Prijenos i ispis fotografija

Prijenos fotografija na računalo

BILJEŠKA Za izvođenje ove radnje možete upotrijebiti i dodatno HP Photosmart M-series podnožje za fotoapararat. Za upute pogledajte korisnički priručnik za podnožje fotoaparata.

1 Provjerite slijedeće:

- Na računalu je instaliran softver HP Image Zone (pogledajte **Instaliranje softvera** na stranici 15). Za prijenos fotografija na računalo koje nema instaliran softver HP Image Zone, pogledajte **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone** na stranici 107.
- Ako radite s Macintosh računalom, postavka **USB Configuration (USB konfiguracije)** fotoaparata je postavljena na **Disk Drive (Disk pogon)** u **Setup Menu (Izbornik postavljanja)** (pogledajte **USB configuration (USB konfiguracija)** na stranici 100.)
- Ako su fotografije na fotoaparatu odabrane za ispis ili za **HP Instant Share** odredišta, provjerite da li je računalo spojeno s pisačem i/ili na Internetom.

2 Isključite fotoapararat.

3 Uz fotoaparata ste dobili poseban USB kabel za spajanje fotoaparata s računalom. Veći kraj tog USB kabela priključite na računalu.

4 Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabela priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.



- 5** Uključite fotoaparata. Na računalu će se pokrenuti softver HP Image Transfer. Ako ste postavili softver za automatski prijenos fotografija s fotoaparata, one će se automatski prenijeti na računalu. U protivnom, na zaslonu **Transfer Images from Camera/Card (Prijenos slika s fotoaparata/kartice)** pritisnite **Start Transfer (Početak prijenosa)**. Fotografije se prenose na računalu, a ako postoje fotografije koje su ranije odabrane za **HP Instant Share** odredišta (stranica 77), tada započinju odgovarajuće radnje.
- 6** Kada se na računalu pojavi zaslon **Image Action Summary (Sažetak akcije sa slikama)** možete odspojiti fotoaparata od računala.

Ispis fotografija izravno s fotoaparata

BILJEŠKA Za izvođenje ove radnje možete upotrijebiti i dodatno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat. Za upute pogledajte korisnički priručnik za podnožje fotoaparata.

Za ispis fotografija, fotoaparat možete spojiti izravno s HP Photosmart pisačem ili PictBridge uskladivim pisačem. Tada možete tiskati sve fotografije iz fotoaparata ili samo one fotografije koje ste odabrali uporabom gumba **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)** na fotoaparatu (pogledajte **Odabir fotografija za HP Instant Share odredišta** na stranici 85).

BILJEŠKA HP ne podržava pisače drugih proizvođača. Ako pisač ne vrši ispis, obratite se proizvođaču svog pisača.

BILJEŠKA Tiskati možete samo fotografije; video zapisi se ne mogu tiskati.

- 1 Provjerite je li pisač uključen. Na pisaču ne bi trebale treperiti nikakve lampice niti bi trebale biti prikazane poruke greške pisača. Postavite papir u pisač, ako je potrebno.
- 2 Spojite fotoaparat s pisačem.
 - Ako radite izravan ispis na HP pisač koji *nema oznaku PictBridge* (pogledajte oznaku na slijedećoj stranici), za izravno spajanje fotoaparata s HP pisačem koristite USB kabl. Četvrtasti kraj USB kabla priključite na HP pisač.



- Ako spajate fotoaparata na pisač koji ima PictBridge oznaku (pogledaj oznaku desno) proizvođača HP ili nekog drugog proizvođača, učinite slijedeće:



a. Provjerite da li je postavka fotoaparata **USB Configuration (USB konfiguracija)** postavljena na **Digital Camera (Digitalni fotoaparata)** (pogledajte **USB configuration (USB konfiguracija)** na stranici 100).

b. Pomoću USB kabela, koji biste inače koristili za spajanje fotoaparata i računala, priključite veći, pljosnati kraj USB kabela na odgovarajuću priključnicu na PictBridge pisaču.

3 Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabela priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.

4 Kada je fotoaparata spojen na pisač, na fotoaparatu se prikazuje izbornik **Print Setup (Postavljanje ispisa)**. Ako ste već odabrali fotografije za ispis pomoću **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornika)**



fotoaparata, prikazat će se broj odabranih fotografija. U protivnom će se prikazati **Images: ALL (Sve fotografije)**.

BILJEŠKA Postoji pregled prije ispisa u donjem desnom kutu zaslona **Print Setup (Postavljanje ispisa)** koji prikazuje raspored stranice koji će se koristiti za ispis fotografija. Pregled prije ispisa se ažurira kako mijenjate postavke za **Print Size (Veličinu ispisa)** i **Paper Size (Veličinu papira)**.


Samo za PictBridge pisače: Ako je prikazano **default (zadana)** za **Print Size (Veličina ispisa)** ili **Paper Size (Veličina papira)**, tada se ne prikazuje pregled prije ispisa. Pisač automatski određuje raspored stranice koji će se koristiti za ispis fotografija.

- 5** Ako su u izborniku **Print Setup (Postavljanje ispisa)** odabrane one postavke koje želite, za početak ispisa pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** na fotoaparatu. Isto tako možete promijeniti postavke u izborniku **Print Setup (Postavljanje ispisa)** pomoću gumba sa strelicama koje se nalaze na fotoaparatu, te zatim za pokretanje ispisa postupati u skladu s uputama na zaslonu.

Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)

Pomoću **Setup Menu (Izbornika za postavljanje)** možete podesiti niz postavki fotoaparata, poput zvukova fotoaparata, datuma i vremena, te konfiguracije USB-a ili TV veze.

- 1 Za prikaz **Setup Menu (Izbornika za postavljanje)**, najprije prikažite bilo koji drugi izbornik (pogledajte **Izbornici fotoaparata** na stranici 26), a zatim se pomoću gumba ◀▶ prebacite na jezičak **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)** ↵.

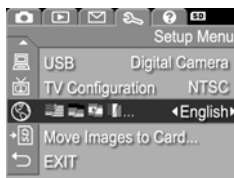

- 2 Koristite gumbе ▲ ▼ za kretanje kroz odrednice u **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)**.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili gumbе ◀▶ za promjenu postavke označene odrednice bez otvaranja njenog podizbornika.

- 4 Unutar podizbornika koristite gumbе ▲ ▼, a zatim gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za promjenu postavke odrednice **Setup Menu (Izbornika za postavljanje)**.
- 5 Koristite jedan od slijedećih načina izlaza iz **Setup Menu (Izbornika za postavljanje)**. Nakon korištenja **Setup Menu (Izbornika za postavljanje)** na drugi izbornik možete prijeći pomoću jezička izbornika koje se nalaze na vrhu zaslona za prikaz fotografija. Možete odabrati i odrednicu ↩ **EXIT (Izlaz)** i pritisnuti **Menu/OK (Izbornik/OK)**. Ako se želite vratiti na neko drugo stanje fotoaparata, pritisnite odgovarajući gumb na stražnjoj strani fotoaparata.

Display Brightness (Svjetloća zaslona)

Ova postavka nudi mogućnost ugađanja svjetloće zaslona za prikaz fotografije u skladu s uvjetima gledanja. Uz pomoć ove postavke možete posvijetliti zaslon za loše svjetlosne uvjete ili smanjiti osvjetljenje za bolju pričuvu baterija.

Zadana postavka za **Display Brightness (Svjetloću zaslona)** je **Medium (Srednja)**.

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **Display Brightness (Svjetloća zaslona)**.
- 2 U podizborniku **Display Brightness (Svjetloća zaslona)** označite razinu svjetloće koju želite za zaslon za prikaz fotografije. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View (Pregled uživo)** iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na svjetloću zaslona.



- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.


Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.

Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)

Zvukovi fotoaparata su zvukovi koje fotoaparata proizvodi kada ga uključite, pritisnete gumb ili snimate fotografiju. To nisu zvučni zapisi koje možete snimiti uz fotografiju ili video zapis.

Zadana postavka za **Camera Sounds (Zvukove fotoaparata)** je **On (Uključeno)**.

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)**.
- 2 U podizborniku **Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)** označite **Off (Isključeno)** ili **On (Uključeno)**.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

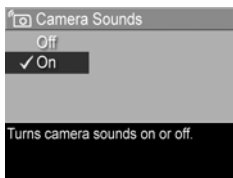

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.


Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)

Ova postavka omogućava automatski prikaz **Live View (Pregleda uživo)** svaki put kada uključite fotoaparat ili isključite zaslon za prikaz fotografije.

Zadana postavka za **Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)** je **Live View On (Uključen pregled uživo)**.

BILJEŠKA Postavljanjem **Live View at Power On (Pregleda uživo kod uključenog napajanja)** na **Off (Isključeno)** možete smanjiti potrošnju baterija.

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **Live View Setup (Postavljanje pregleda uživo)**.
- 2 U podizborniku **Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)** označite **Live View On (Uključen pregled uživo)** ili **Live View Off (Isključen pregled uživo)**.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

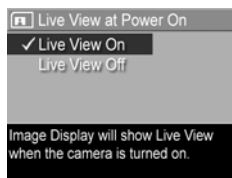


Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Date & time (Datum i vrijeme)

Ova postavka vam omogućava postavljanje formata datuma/vremena, te tekućeg datuma i vremena za fotoaparata. Postupak odabira datuma i vremena obično se provodi pri prvom podešavanju fotoaparata, međutim, možda ćete ga morati ponoviti kada putujete u druge vremenske zone, nakon što je fotoaparata bio isključen duže vrijeme ili ako su datum i vrijeme neispravni.

BIJEŠKA Odabrani format datuma/vremena će se koristiti kod prikazivanja informacija o datumu tijekom **Playback (Reprodukcije)**. Format odabran u ovoj postavci se također koristi i kod mogućnosti **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)** (pogledajte **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)** na stranici 61).

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **Date & Time (Datum i vrijeme)**.
- 2 U podizborniku **Date & Time (Datum i vrijeme)** pomoću gumba ▲ ▼ podesite vrijednost za označeni izbor.
- 3 Za prijelaz na druge odabire pritisnite gume ◀ ▶.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 dok nije postavljen ispravan format datuma/vremena, ispravan datum i ispravno vrijeme.
- 5 Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

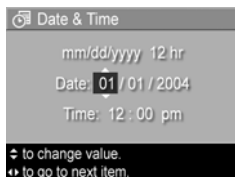

Prilagođena postavka datuma/vremena ostaje u upotrebi do slijedeće promjene, čak i nakon isključivanja fotoaparata. Postavka datuma i vremena ostaje točna sve dok se baterije postavljene u fotoaparatu ne isprazne ili dok je fotoaparat spojen na alternativni HP ispravljač napajanja izmjenične struje.

USB configuration (USB konfiguracija)

Ova postavka određuje kako će fotoaparat „prepoznati“ kad je spojen na računalo.

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **USB**.
- 2 U podizborniku **USB Configuration (USB konfiguracija)** označite jedno od slijedeća dva izbora:



- **Digital Camera (Digitalni fotoaparat)**—Računalo prepoznaje fotoaparat kao digitalni fotoaparat pomoću protokola Picture Transfer Protocol (PTP). Ovo je zadana postavka fotoaparata.
- **Disk Drive (Pogon diska)**—Računalo prepoznaje fotoaparat kao pogon diska pomoću standarda Mass Storage Device Class (MSDC). Ovu postavku koristite za prijenos fotografija na računalo koje nema instaliran softver HP Image Zone (pogledajte **Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone na stranici 108**). Ova postavka možda neće raditi na računalu s instaliranim sustavom Windows 98, a koje nema instaliran softver HP Image zone.

- 3** Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

TV configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)

Pomoću ove postavke možete odrediti format video signala za prikazivanje fotografija na televizoru koji je na fotoaparat priključen pomoću dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat.


Zadana postavka za **TV Configuration (Konfiguraciju za prikaz na televizoru)** ovisi o jeziku koji ste odabrali kod prvog uključivanja fotoaparata.

- 1** U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite **TV Configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)**.

- 2** U podizborniku **TV Configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)** označite jednu od slijedećih mogućnosti:

- **NTSC**—Format koji se prvenstveno koristi u Sjevernoj Americi i Japanu Ovo je zadana postavka fotoaparata.
- **PAL**—Format koji se prvenstveno koristi u Europi

- 3** Pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

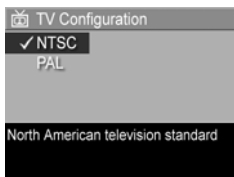














Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.

Za više informacija o spajanju fotoaparata na TV prijemnik, pogledajte korisnički priručnik za podnožje fotoaparata.

Language (Jezik)

Pomoću ove postavke možete postaviti jezik koji se koristi u sučelju fotoaparata, npr. tekst u izbornicima.

- 1 U **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** (stranica 95) odaberite             .
- 2 U podizborniku **Language (Jezik)** označite jezik koji želite koristiti.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK** (**Izbornik/OK**) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.



Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.

Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)

Odrednica **Move Images to Card...** (Prijenos fotografija na karticu...) dostupna je u **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)**, ako je u fotoaparatu postavljena dodatna memorijska kartica, a na unutarnjoj memoriji se nalazi najmanje jedna fotografija.

Ako u **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)** (stranica 95) pritisnete **Menu/OK (Izbornik/OK)** dok je označena odrednica **Move Images to Card... (Prijenos fotografija na karticu...)** i na memorijskoj kartici ima slobodnog prostora, pojavit će se zaslon za potvrđivanje da na memorijskoj kartici ima dovoljno prostora za prijenos svih datoteka iz unutarnje memorije. Ako nema prostora za sve fotografije, na zaslonu potvrde će biti prikazano koliko se fotografija može prenijeti iz unutarnje memorije na memorijsku karticu. Ako niti jednu fotografiju nije moguće prenijeti na memorijsku karticu, na zaslonu će biti ispisano **CARD FULL (KARTICA PUNA)**.

Tijekom prijenosa datoteka prikazana je traka napredovanja. Sve uspješno prenesene fotografije na memorijsku karticu se brišu iz unutarnje memorije fotoaparata. Nakon dovršetka prijenosa vraćate se na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)**.

Poglavlje 7:

Rješavanje problema i podrška

Ovo poglavlje sadrži informacije o slijedećim temama:

- Ponovno postavljanje fotoaparata (stranicu 106)
- Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (stranicu 107)
- Čišćenje objektiva fotoaparata (stranicu 113)
- Mogući problemi, razlozi i rješenja (stranicu 114)
- Poruke greške na fotoaparatu (stranicu 129)
- Poruke greške na računalu (stranicu 142)
- Kako dobiti pomoć od HP-a (stranicu 145)

BILJEŠKA Za više informacija o rješavanju spomenutih problema, kao i za bilo kakva druga pitanja o vašem fotoaparatu ili softveru HP Image Zone, pogledajte web stranicu za HP korisničku podršku: **www.hp.com/support**

Ponovno postavljanje fotoaparata

Ako fotoaparat ne reagira na pritisak bilo kojeg gumba, pokušajte ponovo postaviti fotoaparat na slijedeći način:

- 1** Isključite fotoaparat.
- 2** Ako imate postavljenu dodatnu memorijsku karticu, izvadite je. (Iako vađenje dodatne memorijske kartice nije obavezno za ponovno postavljanje fotoaparata, time odstranjujete mogućnost da je uzrok problema baš u memorijskoj kartici.)
- 3** Ponovno postavite fotoaparat odstranjivanjem napajanja na slijedeći način:
 - Ako napajanje kamere vršite samo pomoću baterija, otvorite vrata baterije/memorijske kartice i izvadite obje baterije na 5 sekundi.
 - Ako napajanje vršite samo pomoću dodatnog HP ispravljača napajanja izmjenične struje, odspojite ispravljač s fotoaparata na 5 sekundi.
 - Ako napajanje vršite pomoću obje mogućnosti (baterije i HP ispravljača), odstranite oba načina napajanja na 5 sekundi.
- 4** Vratite dodatnu memorijsku karticu (ako je imate). Zatim vratite baterije i zatvorite vrata baterije/memorijske kartice i/ili ponovno spojite HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom na fotoaparat. Sada opet možete koristiti fotoaparat.

Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera

HP Image Zone

Ako iz nekog razloga niste ili ne možete instalirati softver HP Image Zone na računalo (npr. na računalu nemate dovoljno RAM memorije ili računalo ne koristi podržani operativni sustav), svejedno možete koristiti fotoaparat za fotografiranje i snimanje video zapisa. To će međutim utjecati na neke funkcije vašeg fotoaparata:

- Značajka **HP Instant Share** ovisi o softveru HP Image Zone, pa ako softver nije instaliran na računalo, nećete moći koristiti značajku **HP Instant Share** na fotoaparatu.
- Fotografije koje ste označili za ispis koristeći **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik)** na fotoaparatu se neće automatski tiskati kad fotoaparat spojite na računalo. Međutim, ova značajka će svejedno raditi u slijedećim slučajevima:
 - Kad fotoaparat izravno spojite s pisačem.
 - Ako vaš pisač ima utor za memorijsku karticu, a u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete jednostavno izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnuti ju u utor za memorijsku karticu u pisaču.
- Postupak prijenosa fotografija i video zapisa s fotoaparata na vaše računalo će se razlikovati jer tim postupkom inače upravlja softver HP Image Zone. Za pojedinosti pogledajte slijedeći odjeljak.

Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone

BILJEŠKA Ovaj odjeljak ne morate čitati ako imate Windows Me, 2000 ili XP sustav ili Mac OS X sustav. Jednostavno spojite fotoaparata na računalo pomoću USB kabela i operativni sustav će pokrenuti program za pomoć kod prijenosa fotografija.

Ako niste ili ne možete na računalo instalirati softver HP Image Zone, postoje dva načina prijenosa fotografija s fotoaparata na računalo: upotrebom čitača memorijske kartice ili konfiguriranjem fotoaparata kao disk pogona.

Upotreba čitača memorijske kartice

Ako u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete ju jednostavno izvaditi iz fotoaparata i staviti u čitač memorijske kartice (kupljen zasebno). Čitač memorijske kartice radi kao disketni ili CD-ROM pogon. Također, u neka računala i HP Photosmart pisače je ugrađen utor za memorijsku karticu, pa te utore za memorijske kartice možete koristiti za spremanje fotografija na računalo na isti način kao i čitač memorijske kartice.

Prijenos fotografija na računalo s Windows sustavom

- 1 Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i stavite je u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalo ili pisaču).
- 2 Desnim gumbom miša pritisnite ikonu **My Computer** (**Moje računalo**) na radnoj površini, a zatim iz izbornika odaberite **Explore** (**Pretraživanje**).

- 3** Pojavit će se zaslon u kojem će pod **My Computer (Moje računalo)** biti popis pogonskih jedinica. Memorijska kartica se pojavljuje kao odstranjivi pogon diska pod nazivom **HP_M305** ili **HP_M307**. Pritisnite znak + s lijeve strane odstranjivog diska.
- 4** Pod odstranjivim diskom se pojavljuju dva direktorija (dvije mape). Pritisnite znak + pored mape **DCIM** i pojavit će se poddirektorij. Kad pritisnete poddirektorij u **DCIM**, na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se popis vaših fotografija.
- 5** Odaberite sve fotografije (u padajućem izborniku **Edit (Uređivanje)** pritisnite **Select All (Odaberi sve)**), a zatim ih kopirajte (u izborniku **Edit (Uređivanje)** pritisnite **Copy (Kopiranje)**).
- 6** Pritisnite **Local Disk (Lokalni disk)** pod **My Computer (Moje računalo)**. Sad se nalazite na pogonskoj jedinici tvrdog diska vašeg računala.
- 7** Stvorite novu mapu pod **Local Disk (Lokalni disk)** (prijedite na padajući izbornik **File (Datoteka)** i pritisnite **New (Novo)**, zatim pritisnite **Folder (Mapa)**). Na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se mapa **New Folder (Nova mapa)**). Dok je označen tekst nove mape možete unijeti novi naziv (na primjer **Pictures (Slike)**). Za naknadno mijenjanje naziva mape desnim gumbom miša pritisnite naziv mape, odaberite **Rename (Preimenovanje)** iz izbornika koji se pojavi, zatim unesite novi naziv.
- 8** Pritisnite novu mapu koju ste upravo stvorili, zatim prijedite na padajući izbornik **Edit (Uređivanje)** i pritisnite **Paste (Zalijepi)**.

- 9** Time ćete fotografije koje ste kopirali u koraku 5 zalijepiti u ovu novu mapu na tvrdom disku vašeg računala. Za provjeru jesu li fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice, pritisnite na novu mapu. U mapi bi se trebao pojaviti isti popis datoteka kao onaj koji ste vidjeli na memorijskoj kartici (korak 4).
- 10** Kada ste potvrdili da su fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice na računalo, vratite karticu natrag u fotoaparata. Za oslobađanje prostora na kartici možete izbrisati fotografije ili formatirati karticu (pod odrednicom **Delete (Brisanje)** u **Playback Menu (Izbornik reprodukcije)** na fotoaparatu).

Prijenos fotografija na Macintosh računalo


- 1** Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i stavite je u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalu ili pisaču).
- 2** Ovisno tome koju konfiguraciju i/ili inačicu Mac OS X operativnog sustava koristite, automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto koja će vas voditi kroz postupak prijenosa fotografija s fotoaparata na vaše računalo.
- Ako se pokrene aplikacija Image Capture pritisnite gumb **Download Some (Prenesi neke)** ili **Download All (Prenesi sve)** za prijenos slika na svoje računalo. Prema zadanoj postavci, fotografije će biti prenesene u mapu **Pictures (Slike)** ili **Movies (Filmovi)** (ovisno o vrsti datoteka koje prenosite).
 - Ako se pokrene aplikacija iPhoto pritisnite gumb **Import (Uvoz)** za prijenos fotografija na svoje računalo. Fotografije će biti pohranjene u iPhoto aplikaciji. Tako za kasnije pristupanje fotografijama, jednostavno pokrenite iPhoto.

- Ako se niti jedna aplikacija ne pokrene automatski ili ako pak želite kopirati fotografije ručno, potražite na radnoj pozadini ikonu pogona diska koja označava memorijsku karticu, a zatim iz nje kopirajte fotografije na lokalni tvrdi disk. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona

Ovim postupkom vaš fotoaparat postavljate da, kad je spojen na vaše računalo, radi kao disk pogon.

BILJEŠKA Ovaj način možda neće raditi na računalima sa sustavom Windows 98.

- 1 Fotoaparat podesite na način rada **Disk Drive (Pogon diska)** (ovaj korak trebate primijeniti samo jednom):
 - a. Uključite fotoaparat, zatim pritisnite gumb **Menu/OK (Izbornik/OK)** za prikaz **Capture Menu (Izbornika snimanja)**.
 - b. Gumb ► koristite za kretanje do **Setup Menu (Izbornik postavljanja)** .
 - c. Gumbom ▼ označite odrednicu **USB** u izborniku, a zatim pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)**.
 - d. Gumbom ▼ odaberite **Disk Drive (Pogon diska)**, a zatim pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)**.
 - e. Gumbom ▼ označite **EXIT (IZLAZ)**, a zatim pritisnite **Menu/OK (Izbornik/OK)**.
- 2 Kad ste fotoaparat podesili na način rada **Disk Drive (Pogon diska)**, spojite ga s računalom pomoću USB kabela.

- 3** Nakon ovog koraka, postupak prijenosa fotografija je jednak onom iz odjeljka **Upotreba čitača memorijske kartice** na stranici 108. Na Windows računalima, fotoaparat će se pojaviti kao odstranjivi disk na zaslonu Windows Explorer (Pretraživač). Na Macintosh računalima automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto.
- 4** Kada ste završili s prijenosom fotografija s fotoaparata na računalo, jednostavno odspojite fotoaparat od računala. Ako vaše računalo koristi Windows 2000 ili XP, možda ćete dobiti upozorenje „Unsafe Removal“ („Uklanjanje nije sigurno“) nakon što ste isključili fotoaparat. Možete zanemariti ovo upozorenje.

BILJEŠKA Ako se na Macintosh računalima ne pokrene automatski Image Capture ili iPhoto, na radnoj pozadini računala potražite ikonu disk pogona s oznakom **HP_M305** ili **HP_M307**. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

Čišćenje objektivu fotoaparata

Kako biste očistili masnoću koja je istekla iz mehanizma objektivu, kao i otiske prstiju, prašinu i druge nečistoće koje su se nakupile na objektivu uradite slijedeće. Za čišćenje objektivu bit će vam potreban uobičajen papir za čišćenje objektivu raspoloživ u gotovo svim prodavaonicama foto-opreme, kao i štapić od vate.

- 1** Uključite fotoaparat kako bi se otvorio mehanizam za zatvaranje objektivu i izvukao sam objektiv.
- 2** Uvijte papir za čišćenje objektivu oko kraja štapića od vate.
- 3** Pomoću štapića od vate s papirom za objektiv kružnim pokretima obrišite objektiv.

Kada radite s fotoaparatom poslije čišćenja objektivu, vodite računa da ne pritisnete mehanizam za zatvaranje objektivu kada je objektiv uvučen jer to može dovesti do isticanja podmazujućeg sredstva na objektivu.

Problemi i rješenja

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne uključuje.	Baterije ili ne rade ispravno, ili su prazne, ili su loše postavljene, ili nisu postavljene uopće ili su loše vrste.	<ul style="list-style-type: none">• Napon u bateriji može biti nizak ili baterije mogu biti potpuno prazne. Pokušajte postaviti novu ili napunjenu bateriju.• Provjerite da li su baterije pravilno postavljene (pogledajte stranicu 10).• Ne rabite obične alkalne baterije. Za najbolje rezultate rabite Energizer litijske AA ili NiMH AA baterije za ponovno punjenje.
	Ako koristite dodatni HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom, nije priključen na fotoaparat ili nije uključen u utičnicu.	Provjerite da li je HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom priključen na fotoaparat, te da li je uključen u ispravnu utičnicu.
	Dodatni HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ne radi ispravno.	Provjerite da li HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom nije oštećen, te je li uključen u ispravnu utičnicu.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne uključuje (nastavak).	Dodatna memorijska kartica nije podržana kartica ili je oštećena.	Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte Spremanje na stranici 168). Ako je kartica odgovarajuće vrste, izvadite memorijsku karticu i provjerite da li možete uključiti fotoaparat. Ako možete uključiti fotoaparat s izvađenom memorijskom karticom, tada je kartica vjerojatno oštećena. Zamijenite memorijsku karticu.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	Izvršite ponovnu postavku fotoaparata (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 106).
Lampica napajanja je uključena, ali moj se fotoaparat izgleda „zaglavio“ i ne radi dobro.	Dok je fotoaparat radio, napajanje je bilo na kratko isključeno, a zatim ponovno brzo uključeno.	Izvršite ponovnu postavku fotoaparata (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 106).






Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Često moram mijenjati ili puniti baterije.	Dulje korištenje zaslona za prikaz fotografije za Live View (Pregled uživo) ili video snimanje, prekomjerno korištenje bljeskalice i prekomjerno zumiranje značajno troše baterije.	Pogledajte Produljenje vijeka trajanja baterija na stranici 154.
	NiMH baterije, koje koristite, nisu ispravno ponovno napunjene ili su se same ispraznile uslijed davne upotrebe.	NiMH baterije nisu bile potpuno napunjene kao nove, te se tijekom vremena prazne bez obzira je su li postavljene u fotoaparatus ili ne. Ako je baterija nova ili dugo nije punjena, mora biti dopunjena kako bi dosegla puni kapacitet (pogledajte Ponovno punjenje NiMH baterija na stranici 159).


Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Baterije fotoaparata se ne pune.	Nisu postavljene baterije za ponovno punjenje.	Postavite NiMH baterije. Litijske baterije se ne mogu ponovno puniti.
	Baterije su već napunjene.	Punjenje baterije neće započeti ako su NiMH baterije nedavno punjene. Pokušajte ih ponovo puniti nakon što se malo isprazne.
	Koristili ste pogrešni ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.	Koristite samo HP ispravljač za izmjeničnu struju koji je odobren za korištenje s ovim fotoaparatom (pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 163).
	Napon baterija je premali za početak punjenja.	Fotoaparat neće pokušati puniti NiMH baterije koja su možda oštećene ili previše ispražnjene. Izvadite baterije iz fotoaparata i napunite ih u dodatnom HP Photosmart brzom punjaču za M-series fotoaparate (kupuje se odvojeno), a zatim ih probajte ponovno u fotoaparatu. Ako ni ovo ne radi, vjerojatno je jedna od baterija neispravna. Kupite nove NiMH baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Baterije fotoaparata se ne pune (nastavak).	Baterije su oštećene ili neispravne.	NiMH baterije gube s vremenom na kvaliteti i uslijed toga mogu biti neispravne. Ako fotoaparat otkrije problem s baterijama, neće započeti punjenje ili će prerano prestati s punjenjem. Kupite nove baterije.
	Baterije nisu dobro postavljene.	Provjerite da li su baterije pravilno postavljene (pogledajte stranicu 10).
Fotoaparat ne reagira kad pritisnem gumb.	Fotoaparat je isključen ili se ugasio.	Uključite fotoaparat ili ga prvo isključite, a zatim ponovo uključite.
	Fotoaparat je priključen na računalo.	Većina gumba na fotoaparatu ne reagira dok je fotoaparat spojen na računalo. Ako reagiraju, to je samo za uključivanje zaslona za prikaz fotografije, ako je on isključen ili, u nekim slučajevima, za njegovo isključivanje ako je uključen.
	Baterije su prazne.	Zamijenite ili ponovo napunite baterije.



Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne reagira kad pritisnem gumb (nastavak).	Dodatna memorijska kartica nije podržana kartica ili je oštećena.	Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte Spremanje na stranici 168). Ako je kartica odgovarajuće vrste, isključite fotoaparat, izvadite karticu, uključite fotoaparat i provjerite da li fotoaparat reagira kada pritisnete gumb. Ako reagira, tada je kartica vjerojatno oštećena. Zamijenite memorijsku karticu.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	Izvršite ponovnu postavku fotoaparata (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 106).
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba Shutter (Okidač) i samog snimanja fotografije.	Fotoaparatu treba vremena za blokiranje fokusa i osvjetljenja.	Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (pogledajte stranicu 39).
	Kadar je pretaman i fotoaparat koristi dugu ekspoziciju.	<ul style="list-style-type: none"> ● Koristi bljeskalicu. ● Ukoliko nije moguće upotrijebiti bljeskalicu, koristite tronožac kako bi fotoaparat bio stabilan tijekom trajanja duge ekspozicije.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba Shutter (Okidač) i samog snimanja fotografije (nastavak).	Fotoaparat koristi postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju.	Fotografiranje može duže trajati ako je aktivno smanjenje efekta crvenih očiju. Otvaranje blende kasni zbog dodatnih bljeskalica. Istodobno, pazite da objekt fotografiranja pričeka dodatne bljeskalice.
Fotoaparat ne snimi fotografiju kad pritisnem gumb Shutter (Okidač) .	Niste dovoljno jako pritisnuli gumb Shutter (Okidač) .	Do kraja pritisnite gumb Shutter (Okidač) .
	Interna memorija ili postavljena dodatna memorijska kartica je puna.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). Ili zamijenite staru karticu novom.
	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
	Bljeskalica se puni.	Pričekajte dok se bljeskalica ne napuni prije nego snimate slijedeću fotografiju.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne snimi fotografiju kad pritisnem gumb Shutter (Okidač) (nastavak).	Fotoaparat je postavljen na Macro (Makro)  način fotografiranja i ne može fotografirati dok ne pronađe fokus.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ponovno fokusirajte fotoaparat (pokušajte koristiti Focus Lock (Zaključavanje fokusa); pogledajte stranicu 39). ● Provjerite je li predmet fotografiranja unutar Macro (Makro) dometa (blizu) (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 44).
	Fotoaparat još uvijek sprema posljednju snimljenu fotografiju.	Pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparat završi obradu posljednje fotografije prije nego snimate novu.
Fotografija je mutna.	Svjetlost je slaba, a bljeskalica je postavljena na Flash Off (Bljeskalica isključena)  .	Na mutnom svjetlu, fotoaparatu treba dulje osvjetljenje. Koristite stalak za stabilnost fotoaparata, poboljšajte svjetlosne uvjete ili postavite bljeskalicu na Flash On (Bljeskalica uključena)  (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 42).
	Fotoaparat bi trebao biti postavljen na Macro (Makro)  način fotografiranja.	Postavite fotoaparat na Macro (Makro)  način fotografiranja i pokušajte ponovno snimiti fotografiju (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 44).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je mutna (nastavak).	Pomaknuli ste fotoaparat dok ste snimali fotografiju.	Čvrsto držite fotoaparat dok pritišćete gumb Shutter (Okidač) ili koristite tronožac. Ako se na zaslonu za prikaz fotografije pojavi ikona  to znači da je kameru gotovo nemoguće držati mirno, te da morate koristiti tronožac.
	Fotoaparat je fokusiran na pogrešan objekt ili ne može fokusirati.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pripazite da prije početka snimanja okviri za fokusiranje postanu zeleni (pogledajte Fokusiranje fotoaparata na stranici 37). ● Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (pogledajte stranicu 39).
Fotografija je presvijetla.	Bljeskalica je dala previše svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isključite bljeskalicu (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 42). ● Za dobivanje istoga okvira odmaknite se od objekta koji fotografirate i koristite zumiranje.
	Prirodni ili umjetni izvor svjetla, a ne bljeskalica, dali su previše svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pokušajte snimiti fotografiju iz drugog kuta. ● Izbjegavajte usmjeravanje fotoaparata izravno prema jarkom svjetlu ili reflektirajućoj površini na sunčanom danu. ● Smanjite EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranicu 52).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla (nastavak).	Snimani prizor je sadržavao mnogo tamnih objekata, kao što je, na primjer, crni pas na crnom kauču.	Smanjite EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranicu 52).
	Zaslon za prikaz fotografije je postavljen na vanjski prikaz, čineći tako fotografiju suviše svijetlom.	Promijenite Display Brightness (Svjetloću zaslona) u Setup Menu (Izborniku za postavljanje) za točniju prilagodbu svjetlosti zaslona za prikaz fotografije. (pogledajte stranicu 96).
	Koristili ste EV Compensation (EV kompenzaciju) kad niste trebali.	EV Compensation (EV kompenzaciju) postavite na 0,0 (pogledajte stranicu 52).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna.	Nije bilo dovoljno svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjetljenja. ● Dodajte svjetlo koje ne svijetli izravno na objekt. ● Koristite bljeskalicu (pogledajte stranicu 42). ● Povećajte EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranicu 52).
	Bljeskalica je bila uključena, ali je objekt bio predaleko.	Uvjerite se je li vaš objekt unutar radnog dometa bljeskalice (pogledajte stranicu 166). Ako jest, pokušajte upotrijebiti postavku Flash Off (Bljeskalica isključena)  (pogledajte stranicu 42), koja zahtijeva dužu ekspoziciju (koristite tronožac).
	Izvor svjetla nalazi se iza objekta koji se fotografira.	<ul style="list-style-type: none"> ● Koristite postavku Flash On (Bljeskalica uključena)  (pogledajte stranicu 42) za osvjetljavanje objekta. ● Povećajte EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranicu 52).
	Vaš prst smeta bljeskalici.	Udaljite prste od bljeskalice kada snimate fotografiju.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna (nastavak).	U snimanom prizoru se nalazilo previše objekata svijetle boje, kao što je, na primjer, bijeli pas na snijegu.	Povećajte EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranicu 52).
Fotografija je zrnasta.	Fotoaparati su bili vrući pri snimanju fotografije. Fotoaparati su možda već dugo uključeni ili su bili pohranjeni na mjestu koje je vruće.	Ovaj učinak, koji se može pojaviti na svim digitalnim fotoaparatima, možda nije zamjetljiv na većini fotografija. S hlađenjem fotoaparata nestat će i ovaj učinak. Za najbolje kvalitete fotografija izbjegavajte pohranjivanje fotoaparata na mjestima visoke topline. Ako je fotoaparat vruć poslije duže uporabe, za smanjivanje grijanja razmislite o isključenju zaslona za prikaz fotografije. Kao što je to slučaj za sve električne uređaje, izbjegavajte ostavljati fotoaparat na mjestima izloženim velikoj toplini, kao što su upravljačka ploča automobila izloženog djelovanju sunca.
	Postavka ISO Speed (ISO brzine) je previsoka.	Koristite nižu postavku za ISO Speed (ISO brzinu) (pogledajte stranicu 59).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je zrnasta (nastavak).	Kompresija fotografije u postavci Image Quality (Kvaliteta slike) (3MP, 1MP ili VGA) je previsoka.	Koristite postavku 3MP Best (3MP Najbolja) u Image Quality (Kvaliteta slike) , koja daje najnižu kompresiju fotografije (pogledajte stranicu 54).
	Nije bilo dovoljno svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjjetljenja. ● Dodajte svjetlo koje ne svijetli izravno na objekt. ● Koristite bljeskalicu (pogledajte stranicu 42).
Prikazan je pogrešan datum i/ili vrijeme.	Datum i/ili vrijeme su pogrešno podešeni ili je promijenjena vremenska zona.	Ponovno postavite datum i vrijeme uz pomoć odrednice Date & Time (Datum i vrijeme) u Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (pogledajte stranicu 99).
	Baterije su ispražnjene ili su duže vrijeme bile izvađene iz fotoaparata.	Bez postavljenih ispravnih baterija, datum i vrijeme će se održavati još 10 minuta. Ponovno postavite datum i vrijeme uz pomoć odrednice Date & Time (Datum i vrijeme) u Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (pogledajte stranicu 99).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparatus presporo prelazi s jedne fotografije na drugu.	Ako je instalirana spora dodatna memorijska kartica ili na kartici ima previše fotografija, to može utjecati na pregledavanje fotografija, povećavanje, brisanje, itd.	Za naputke o memorijskim karticama pogledajte Spremanje na stranici 168 ili Kapacitet memorije na stranici 171.
Kamera se ugrije (ili je čak vruća).	Upotrebljavate HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom za napajanje fotoaparata ili za punjenje baterije u fotoaparatu, ili ste fotoaparatus koristili duže vremena (15 minuta ili duže).	To je normalno. Međutim, ako vam se bilo što čini čudnim isključite fotoaparatus, isključite HP ispravljač izmjenične struje iz fotoaparata i ostavite fotoaparatus da se ohladi. Zatim pregledajte fotoaparatus i baterije za moguće znakove oštećenja.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Ne mogu učitati fotografije s fotoaparata na računalo.	Na računalu nije instaliran softver HP Image Zone.	Ili instalirajte HP Image Zone softver (pogledajte Instaliranje softvera na stranici 15) ili pogledajte Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone na stranici 107.
	Računalo nije u mogućnosti razumjeti Picture Transfer Protocol (PTP) standard.	Postavite fotoaparat na način Disk Drive (Pogon diska) (pogledajte Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona na stranici 111).
Imam problema pri instaliranju ili korištenju softvera HP Image Zone.		Pogledajte web stranicu za HP korisničku podršku: www.hp.com/support

Poruke greške na fotoaparatu

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
BATTERIES DEPLETED (BATERIJE SU PRAZNE). Camera is shutting down. (Fotoaparat se gasi.)	Baterije su preslabe za nastavak rada.	Zamijenite ili ponovno napunite baterije ili upotrijebite HP adapter napajanja izmjeničnom strujom.
Batteries are defective (Baterije nisu ispravne)	Baterije su preslabe ili potpuno ispražnjene.	Kupite nove baterije. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 163).
Batteries cannot be charged (Baterije nije moguće napuniti)	Došlo je do pogreške tijekom punjenja, prekida napajanja, korišten je krivi ispravljač napajanja izmjeničnom strujom, baterije su potpuno ispražnjene, neispravne ili u fotoaparatu nema baterija.	Pokušajte nekoliko puta ponovno napuniti baterije. Ako ni to ne uspije, pokušajte napuniti baterije u posebnom punjaču. Ako se baterije i dalje ne mogu napuniti, kupite nove baterije i pokušajte ponovno. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 163).




Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
UNSUPPORTED CARD (KARTICA NIJE PODRŽANA)	U utor ste postavili dodatnu memorijsku karticu koja nije podržana.	Provjerite odgovara li vrsta memorijske kartice vašem fotoaparatu. (Pogledajte Spremanje na stranici 168.)
CARD IS UNFORMATTED (KARTICA NIJE FORMATIRANA) Press OK to format card (Pritisnite OK za formatiranje kartice)	Dodatnu memorijsku karticu koju ste postavili treba formatirati.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz fotografije i formatirajte memorijsku karticu (izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite formatirati).
CARD HAS WRONG FORMAT (FORMAT KARTICE JE POGREŠAN) Press OK to format card (Pritisnite OK za formatiranje kartice)	Umetnuli ste memorijsku karticu koja je formatirana za neki drugi uređaj, na primjer za MP3 uređaj.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz fotografije i ponovno formatirajte memorijsku karticu (ili izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite ponovno formatirati).
Unable to Format (Formatiranje nije moguće) Try Again (Pokušajte ponovno)	Postavljena dodatna memorijska kartica nije ispravna.	Zamijenite memorijsku karticu, a ako imate čitač memorijske kartice, pokušajte formatirati karticu na računalu. Upute potražite u dokumentaciji čitača kartice.





Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
The card is locked. (Kartica je zaključana.) Please remove the card from your camera. (Izvadite karticu iz fotoaparata.)	Tijekom pokušaja promjene postavke izbornika HP Instant Share, postavljena je zaključana dodatna memorijska kartica.	S isključenim fotoaparatom, jednostavno izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i nastavite s HP Instant Share zadatkom ili prebacite jezičak za zaključavanje na kartici u položaj nezaključano prije nastavka.
CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLJUČANA)	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
MEMORY FULL (MEMORIJA JE PUNA) ili CARD FULL (KARTICA JE PUNA)	U internoj memoriji ili na postavljenoj dodatnoj memorijskoj kartici nema dovoljno mjesta za spremanje fotografija.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). Ili zamijenite staru karticu novom.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
<p>Memory full. (Memorija je puna.) ili Card full. (Kartica je puna.) Camera cannot save Share selections. (Fotoaparati ne može spremi odabire za Instant Share.)</p>	<p>Interna memorija ili dodatna memorijska kartica su puni, sprečavajući tako spremanje HP Instant Share odredišta na fotoaparati ili sprečavajući označavanje fotografija za HP Instant Share.</p>	<p>Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrisite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). A zatim ponovno postavite HP Instant Share odredišta (pogledajte Postavljanje odredišta u HP Instant Share izborniku na stranici 80).</p>
<p>Memory/card too full to record audio. (Memorija/kartica je suviše puna za snimanje zvučnog zapisa.)</p>	<p>Nema dovoljno mjesta za snimanje više od 3 sekunde zvučnog zapisa.</p>	<p>Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrisite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). Ili zamijenite staru karticu novom.</p>

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Insufficient space on card to complete request. (Nedovoljno mjesta na kartici za dovršenje zahtjeva.)	Nema dovoljno mjesta u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici za rotiranje fotografije.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). A zatim rotirajte fotografiju uporabom računala.
	Fotografija je prevelika za rotiranje ili uvećavanje.	Fotografija je vjerojatno napravljena drugim fotoaparatom. Prenesite fotografiju s fotoaparata na računalo, a zatim je rotirajte ili uvećajte uz pomoć računala.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
CARD IS UNREADABLE (KARTICU NIJE MOGUĆE ČITATI)	Fotoaparat ima problema s čitanjem postavljene dodatne memorijske kartice. Kartica nije ispravna ili vrsta kartice nije podržana.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pokušajte isključiti i ponovno uključiti fotoaparat. ● Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (pogledajte Spremanje na stranici 168). Ako je memorijska kartica odgovarajuće vrste, pokušajte ponovno formatirati karticu uporabom odrednice Format (Formatiranje) u podizborniku Delete (Brisanje) Playback Menu (Izbornika za reprodukciju) (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72). Ako formatiranje nije moguće, vjerojatno je kartica neispravna. Zamijenite memorijsku karticu.
PROCESSING... (OBRADA U TIJEKU...)	Fotoaparat obrađuje podatke, kao što je spremanje posljednje fotografije koju ste snimili.	Prije nego snimate novu fotografiju ili pritisnete neki drugi gumb, pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparat završi s obradom.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
CHARGING FLASH... (PUNJENJE BLJESKALICE...)	Fotoaparat puni bljeskalicu.	Punjenje bljeskalice traje dulje ako je baterija slaba. Ako se ova poruka često javlja, možda trebate zamijeniti ili napuniti bateriju.
FOCUS TOO FAR (FOKUS PREDALEKO) i treperi 	Udaljenost fokusa je dalja od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati u Macro (Makro)  načinu fotografiranja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Promijenite način fotografiranja (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 44). ● Približite se predmetu fotografiranja unutar udaljenosti za Macro (Makro) način (pogledajte Korištenje načina fotografiranja na stranici 44).
FOCUS TOO CLOSE (FOKUS JE PREBLIZU)	Udaljenost fokusa bliža je od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati u Macro (Makro)  načinu fotografiranja.	Udaljite se od predmeta fotografiranja unutar Macro (Makro) udaljenosti (pogledajte stranicu 44).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Treper i 	Udaljenost fokusa bliža je od udaljenosti na koju fotoapararat može fokusirati ako nije u Macro (Makro)  načinu fotografiranja.	Postavite fotoapararat na Macro (Makro)  način fotografiranja ili se udaljite od predmeta fotografiranja.
UNABLE TO FOCUS (FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE) i treperi 	Fotoapararat ne može pronaći fokus u Macro (Makro)  načinu fotografiranja, vjerojatno zbog slabog kontrasta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (pogledajte stranicu 39). Usmjerite prema dijelu prizora koji je svjetliji. ● Provjerite da li je fotoapararat unutar Macro (Makro) udaljenosti (pogledajte stranicu 44).
LOW LIGHT – UNABLE TO FOCUS (SLABO SVJETLO – FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE)	Prizor je pretaman i fotoapararat ne može fokusirati u Macro (Makro)  načinu fotografiranja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Upotrijebite dodatni vanjski izvor svjetla. ● Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (pogledajte stranicu 39). Usmjerite prema dijelu prizora koji je svjetliji.
 (upozorenje o pomicanju fotoaparata)	Svjetlo je slabo te postoji vjerojatnost da će fotografija biti mutna jer je potrebna duga ekspozicija.	Koristite bljeskalicu (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 42) ili tronožac.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
ERROR SAVING IMAGE (POGREŠKA PRI SPREMANJU FOTOGRAFIJE) ili ERROR SAVING VIDEO (POGREŠKA PRI SPREMANJU VIDEO ZAPISA)	Postavljena dodatna memorijska kartica je bila izvađena prije nego što je fotoaparat završio pisanje ili je bila napola zaključana.	<ul style="list-style-type: none"> ● Svaki put pričekajte da lampica memorije prestane treperiti prije nego izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata. ● S isključenim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu i provjerite da li je jezičak zaključavanja na rubu kartice postavljen u krajnji otključan položaj.
Cannot display image (Prikaz fotografije nije moguć)	Fotografija je snimljena s drugim fotoaparatom ili je datoteka fotografije oštećena tijekom nepravilnog isključivanja fotoaparata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotografija ipak može biti u redu. Prenesite fotografiju na svoje računalo i pokušajte je otvoriti pomoću softvera HP Image Zone. ● Nemojte vaditi memorijsku karticu dok je fotoaparat uključen.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Camera has experienced an error (Na fotoaparatu se pojavila pogreška)	Fotoaparat možda ima poteškoća sa sklopovskom opremom.	Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako ovo ne riješi problem pokušajte ponovno podesiti fotoaparat (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 106). Ako ne možete sami riješiti problem, zabilježite šifru pogreške i nazovite HP službu podrške (pogledajte Dobivanje pomoći na stranici 145).
Unknown USB device (Nepoznati USB uređaj)	Fotoaparat je priključen na USB uređaj koji ne prepoznaje.	Provjerite da je fotoaparat priključen na podržani pisač ili računalo.
Unable to communicate with printer (Nije moguća komunikacija s pisačem)	Fotoaparat i pisač nisu povezani.	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite je li pisač uključen. ● Provjerite da li su pisač i fotoaparat spojeni uz pomoć kabela ili dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat. Ako time ne riješite problem, isključite i odspojite fotoaparat. Isključite i ponovno uključite pisač. Ponovno spojite i uključite fotoaparat.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Unsupported printer (Pisač nije podržan)	Pisač nije podržan.	Spojite fotoaparat na podržani pisač, kao npr. HP Photosmart ili PictBridge uskladiv pisač. Ili možete priključiti fotoaparat na računalo i tiskati s njega.
Photo tray is engaged. (Ladica za foto-papir je blokirana.) Disengage photo tray or select smaller paper size. (Aktivirajte ladicu za foto-papir ili odaberite manju veličinu papira.)	Odabrana veličina papira ne može se upotrebljavati s ladicom za foto-papir na pisaču.	Aktivirajte ladicu za foto-papir na pisaču ili promijenite veličinu papira u izborniku Print Setup (Postavka ispisa) na fotoaparatu.
Printer top cover is open (Gornji poklopac pisača je otvoren)	Pisač je otvoren.	Spustite gornji poklopac pisača.
Incorrect or missing print cartridge (Uložak s tintom nije ispravan ili nedostaje)	Nedostaje ili je neodgovarajući model uložka s tintom.	Umetnite novi uložak s tintom, isključite pisač, pa ga ponovno uključite.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Printer has a paper jam (U pisaču se zaglavio papir) ili The print carriage has stalled (Zaglavio se nosač uloška na pisaču)	Zaglavio se papir ili nosač uloška u pisaču.	Isključite pisač. Uklonite sav zaglavljani papir, a zatim ponovno uključite pisač.
Printer is out of paper (U pisaču nema papira)	U pisaču nema papira.	Postavite papir u pisač i pritisnite gumb OK ili Continue (Nastavak) na pisaču.
Selected print size is larger than selected paper size. (Odabrana veličina ispisa je veća od odabrane veličine papira.)	Veličina ispisa je prevelika za veličinu papira.	Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) na fotoaparatu za povratak na zaslon Print Setup (Postavljanje pisača) i odaberite veličinu ispisa koja odgovara veličini papira. Ili odaberite veće dimenzije papira i postavite veći papir u pisač.
Selected paper size is too big for printer. (Odabrana veličina papira je prevelika za pisač.)	Odabrana veličina papira je veća od maksimalne veličine predviđene za pisač.	Na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/OK) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i odaberite veličinu papira koja odgovara pisaču.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Borderless printing is only supported on photo paper. (Ispis bez obruba je podržan samo za foto-papir.)	Pokušali ste napraviti ispis slike bez obruba na obični papir.	Odaberite manju veličinu ispisa ili provjerite je li Paper Type (Vrsta papira) na zaslonu Print Setup (Postavke ispisa) podešena na Photo (Foto) (na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/OK) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i Paper Type (Vrstu papira) podesite na Photo (Foto)). U pisač postavite foto-papir.
Borderless printing is not supported on this printer. (Ovaj pisač ne podržava ispis bez obruba.)	Pisač ne podržava ispis bez obruba.	Na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/OK) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i odaberite manju veličinu ispisa.
Printing canceled (Odustalo se od ispisa)	Odustalo se od ispisa.	Na fotoaparatu pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) . Ponovno pokušajte ispis.

Poruke greške na računalu

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće)	Računalo mora pristupiti datotekama iz memorije tijekom postavljanja HP Instant Share . Međutim, ili je interna memorija puna ili, ako je postavljena dodatna memorijska kartica, kartica je puna.	Ako su interna memorija ili dodatna memorijska kartica puni, prenesite fotografije na računalo (pogledajte Prijenos fotografija na računalo na stranici 89), a zatim izbrišite fotografije s fotoaparata kako biste oslobodili prostor (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 72).
	Fotoaparat je isključen.	Uključite fotoaparat.
	Fotoaparat ne radi pravilno.	Pokušajte spojiti fotoaparat izravno na HP Photosmart ili PictBridge-uskladiv pisač i zatim tiskati fotografiju. Na taj način ćete provjeriti da li ispravno rade fotografija, dodatna memorijska kartica, USB priključak i USB kabel.
	Kabel nije pravilno priključen.	Provjerite da li je kabel čvrsto spojen na računalo i fotoaparat.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Fotoaparat je postavljen na postavku Digital Camera (Digitalni fotoaparat) u podizborniku USB Configuration (USB konfiguracija) iz Setup Menu (Izbornika za postavljanje) , ali računalo ne prepoznaje fotoaparat kao digitalni fotoaparat.	Promijenite postavku USB Configuration (USB konfiguracija) na Disk Drive (Pogon diska) u Setup Menu (Izborniku postavljanja) . (Pogledajte stranicu 100.) To omogućava da se fotoaparat na računalu pojavi kao dodatna jedinica, nakon čega s lakoćom možete kopirati datoteke fotografije s fotoaparata na tvrdi disk računala.
	Fotoaparat je na računalo priključen pomoću USB priključka, a vaš USB priključak nije uskladiv s fotoaparatom.	Fotoaparat priključite izravno na USB priključnicu na računalu.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Koristite dodatno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat, a zaboravili ste pritisnuti gumb Save/Print (Spremi/Ispis) .	Pritisnite gumb Save/Print (Spremi/Ispis) na podnožju za fotoaparat.
	Postavljena dodatna memorijska kartica je zaključana.	S isključenim fotoaparatom izvadite memorijsku karticu i prebacite jezičak zaključavanja na kartici u položaj nezaključano.
	USB veza ne radi.	Ponovno pokrenite računalo.
Could Not Send To Service (Slanje do usluge nije moguće)	Računalo nije priključeno na Internet.	Provjerite je li vaše računalo spojeno na Internet.
Communication Problem (Problem u komunikaciji)	Pokrenut je drugi HP Instant Share softver s jedinstvenim pristupom na fotoaparat.	Zatvorite drugi HP Instant Share program.

Dobivanje pomoći

Ovaj dio sadrži informacije o podršci za digitalni fotoaparat, uključujući informacije o web stranicama podrške, objašnjenje postupka podrške i brojeve telefona podrške.

HP web stranica za osobe s invaliditetom

Kupci s invaliditetom pomoć mogu dobiti na stranici www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

HP Photosmart web stranica

Posjetite www.photosmart.hp.com ili www.hp.com/photosmart za slijedeće informacije:

- Savjete o učinkovitijem i kreativnijem korištenju fotoaparata
- Nadogradnje upravljačkog programa i softver za HP digitalni fotoaparat
- Registriranje proizvoda
- Predbilješka za vijesti, ažuriranja upravljačkog programa i softvera, te obavijesti podrške

Postupak podrške

Postupak HP podrške najučinkovitiji je ako slijedeće korake izvršite navedenim redoslijedom:

- 1 Pregledajte odjeljak o rješavanju problema u ovom korisničkom priručniku (pogledajte **Problemi i rješenja** na stranici 114).

- 2** Pristupite web stranici HP centra za podršku kupcima. Ako imate pristup Internetu, možete doći do širokog raspona informacija o ovom digitalnom fotoaparatu. Posjetite HP web stranicu na **www.hp.com/support** za pomoć za proizvode, upravljačke programe i nove inačice softvera.

Podrška kupcima dostupna je na slijedećim jezicima: nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, portugalski, španjolski, švedski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski, korejski. (Informacije podrške za Dansku, Finsku i Norvešku dostupne su samo na engleskom.)

- 3** Pristup HP e-podršci. Ako imate pristup Internetu, stupite u kontakt s HP-om putem e-pošte preko stranice: **www.hp.com/support**. Primit ćete osobni odgovor od tehničara HP podrške kupcima. Podrška putem e-pošte dostupna je na jezicima navedenima na toj web stranici.
- 4** (Kupci iz Sjedinjenih Država i Kanade mogu preskočiti ovaj korak i preći na Korak 5.) Obratite se lokalnom HP zastupniku. Ako vaš digitalni fotoaparat ima kvar na hardveru, odnesite ga lokalnom HP zastupniku na popravak. Servis je besplatan za vrijeme trajanja ograničenog jamstva za digitalni fotoaparat.

5 Obratite se HP centru za podršku kupcima putem telefona. Pogledajte slijedeće web stranice za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji: **www.hp.com/support**. Kao dio HP-ovih stalnih napora u poboljšanju usluga informacija podrške putem telefona, savjetujemo vam da redovito posjećujete HP web stranicu za nove informacije o usluzi i isporuci. Ako problem ne možete riješiti pomoću gore navedenih mogućnosti, nazovite HP dok se nalazite ispred svog računala i digitalnog fotoaparata. Za bržu uslugu, pripremite se dati slijedeće informacije:

- Broj modela digitalnog fotoaparata (nalazi se na prednjem dijelu fotoaparata)
- Serijski broj digitalnog fotoaparata (nalazi se na dnu fotoaparata)
- Operativni sustav računala i raspoloživa RAM memorija
- Verzija HP softvera (na naljepnici CD-a)
- Poruke prikazane u trenutku događanja problema

Primjenjivi uvjeti za HP podršku putem telefona podložni su promjenama bez prethodne najave.

Telefonska podrška besplatna je u određenom trajanju od dana kupnje, osim ako nije drugačije navedeno.

Lokacije	Trajanje telefonske podrške
Afrika	30 dana
Azija, Pacifik	1 godina
Bliski Istok	30 dana
Europa	1 godina
Kanada	1 godina
Latinska Amerika	1 godina
SAD	1 godina

Telefonska podrška u SAD-u i Kanadi

Podrška je dostupna tijekom i po isteku trajanja jamstva.

Dok ne istekne jamstvo, telefonska podrška je besplatna. Nazovite (800) 474-6836.

Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave).

Po isteku jamstva nazovite (800) 474-6836. Troškovi usluge će biti naplaćeni na teret vaše kreditne kartice. Ako mislite da vašem HP proizvodu treba servis, nazovite HP centar za podršku kupcima koji može utvrditi je li servis zaista potreban.

Telefonska podrška za Europu, Bliski Istok i Afriku

Telefonski brojevi i pravila rada HP centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte slijedeću web stranicu: www.hp.com/support

Alžir +213 61 56 45 43

Austrija +43 1 86332 1000
0810-001000 (unutar države)

Bahrain 800 171 (besplatan broj unutar države)

Belgija 070 300 005 (flamanski)
070 300 004 (francuski)

Bliski Istok +971 4 366 2020 (međunarodni broj)

Češka +420 261307310

Danska +45 70 202 845

Egipat +20 2 532 5222

Finska +358 (0)203 66 767

Francuska +33 (0)892 69 22 (0.34 Eura/min)

Grčka +30 210 6073603 (međunarodni broj)
801 11 22 55 47 (unutar države)
800 9 2649 (besplatno od Cipra do Atene)

Irska 1890 923 902

Italija 848 800 871

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Južna Afrika 086 0001030 (Republika Južna Afrika)
+27 11 2589301 (međunarodni broj)

Luksemburg 900 40 006 (francuski)
900 40 007 (njemački)

Mađarska +36 1 382 1111

Maroko +212 22 404747

Nigerija +234 1 3204 999

Nizozemska 0900 2020 165 (0.10 Eura/min)

Njemačka +49 (0) 180 5652 180 (0.12 Eura/min)

Norveška +47 815 62 070

Poljska +48 22 5666 00

Portugal 808 201 492

Rumunjska +40 (21) 315 4442

Ruska Federacija +7 095 7973520 (Moskva)
+7 812 3467997 (St Petersburg)

Saudijska Arabija 800 897 1444 (besplatni broj
unutar države)

Slovačka +421 2 50222444

Španjolska 902 010 059

Švedska +46 (0)77 120 4765

Švicarska 0848 672 672 (njemački, francuski, talijanski—
Vrijeme najvećeg prometa 0.08 CHF/
Van vremena najvećeg prometa 0.04 CHF)

Tunis +216 71 89 12 22

Turska +90 216 579 71 71

Ujedinjeni Arapski Emirati 800 4520 (besplatni broj
unutar države)

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

Velika Britanija +44 (0)870 010 4320

Zapadna Afrika +351 213 17 63 80 (samo za zemlje
s francuskog govornog područja)

Ostale telefonske podrške široj svijeta

Telefonski brojevi i pravila rada HP centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte slijedeću web stranicu: **www.hp.com/support**.

Argentina (54)11-4778-8380 ili 0-810-555-5520

Australija +61 (3) 8877 8000 (ili lokalno (03) 8877 8000)

Brazil 0800-15-7751 ili 11-3747-7799

Čile 800-360-999

Dominikanska Republika 1-800-711-2884

Ekvador 999-119 (Andinatel)
+1-800-711-2884 (Andinatel)
1-800-225-528 (Pacifitel)
+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipini +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonezija +62 (21) 350 3408

Jamajka 1-800-711-2884

Japan 0570 000 511 (unutar Japana)
+81 3 3335 9800 (izvan Japana)

Kanada 1-800-474-6836
(905-206-4663 iz Mississauga lokalnog
pozivnog područja)

Kina +86 (21) 3881 4518

Kolumbija 01-800-51-HP-INVENT

Koreja, Republika +82 1588-3003

Kostarika 0-800-011-4114 ili 1-800-711-2884

Malezija 1 800 805 405

Meksiko 01-800-472-6684 ili (55)5258-9922

Novi Zeland +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

SAD +1 (800) 474-6836

Singapur +65 6272 5300

Tajland +66 (0) 2 353 9000

Tajvan +886 0 800 010055

Trinidad i Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vijetnam +84 (0) 8 823 4530

Dodatak A:

Rukovanje baterijama

Fotoaparat rabi dvije AA baterije. Ne rabite obične alkalne baterije. Za najbolje rezultate rabite Energizer litijske AA ili NiMH AA baterije za ponovno punjenje.

Osnovni podaci o baterijama

- Kada prvi puta koristite set NiMH baterija, prije postavljanja u fotoaparat, provjerite da li su potpuno napunjene.
- Ako fotoaparat ne namjeravate koristiti duže vremena (više od dva mjeseca) HP vam preporučuje da izvadite bateriju, osim ako ne koristite bateriju se mogućnošću ponovnog punjenja i fotoaparat ostavljate priključen na podnožje za fotoaparat ili HP ispravljač za izmjeničnu struju.
- Kad baterije postavljate u fotoaparat pazite da ih okrenete kao što je prikazano na oznakama u odjeljku za bateriju. Ako su baterije nepravilno postavljene, vrata odjeljka će se možda zatvoriti, ali fotoaparat neće raditi.
- Nikada ne rabite baterije različitih kemijskih sastava (Litij i NiMH), vrsta ili starosti. To može uzrokovati čudan rad fotoaprata, kao i curenje samih baterija. Uvijek rabite dvije identične baterije, istog kemijskog sastava, vrste i starosti.

- Učinkovitost svih baterija pada s padom temperature. Za najbolji učinak u hladnim uvjetima, rabite Energizer litijske AA baterije. I NiMH baterije mogu dati sasvim prihvatljiv učinak na niskim temperaturama. Za poboljšanje učinkovitosti svih vrsta baterija u hladnim uvjetima, pohranjujte fotoaparat i/ili baterije na toplom mjestu u unutarnjem džepu.

Produljenje vijeka trajanja baterija

Savjeti za duži vijek trajanja baterije:

- Isključite zaslon za prikaz fotografije i umjesto njega za traženje kadra fotografija i video zapisa koristite tražilo. Držite zaslon za prikaz fotografija ugašenim kada god je to moguće.
- Promijenite opciju **Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)** u **Setup Menu (Izborniku za postavljanje)** na **Live View Off (Pregled uživo isključen)** kako vaš fotoaparat ne bi prilikom uključivanja automatski pokretao **Live View (Pregledu uživo)** (pogledajte **Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)** na stranici 98).
- Promijenite postavku **Display Brightness (Svjetloća zaslona)** u **Setup Menu (Izborniku za postavku)** na **Low (Niska)**, kako bi zaslon za prikaz fotografije trošio manje napajanja tijekom rada **Live View (Pregled uživo)** (pogledajte **Display Brightness (Svjetloća zaslona)** na stranici 96).
- Smanjite upotrebu bljeskalice tako da svoj fotoaparat podesite na **Auto Flash (Automatska bljeskalica)**, umjesto na **Flash On (Bljeskalica uključena)** (pogledajte **Postavljanje bljeskalice** na stranici 42).

- Koristite zumiranje samo kad je to neophodno kako biste smanjili pomicanje objektiva (pogledajte **Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)** na stranici 40).
- Fotoaparat nemojte uključivati i isključivati ako to nije potrebno. Ako očekujete da ćete snimati više od dvije fotografije svakih pet minuta, fotoaparat nemojte isključivati nakon svake snimke, već ga radije ostavite uključenim, a isključite zaslon za prikaz fotografije. Time se smanjuje broj izvlačenja i uvlačenja objektiva.
- Koristite dodatni HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat za rad fotoaparata na duže vrijeme, kao tijekom prijenosa fotografija na računalo ili spis.

Mjere opreza za uporabu NiMH baterija

- Ne punite druge baterije izuzev NiMH baterija u fotoaparatu, dodatnom HP Photosmart M-series podnožju za fotoaparat ili dodatnom HP Photosmart brzom punjaču.
- NiMH bateriju nemojte stavljati u vatru i nemojte ju zagrijavati.
- Pozitivni i negativni pol NiMH baterije nemojte spajati jedan s drugim pomoću nekog metalnog predmeta (na primjer žicom).
- NiMH baterije ne nosite i ne spremajte zajedno s kovanicama, narukvicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima. Držanje NiMH baterije s kovanicama može biti opasno za vas! Kako se ne bi ozlijedili, bateriju ne stavljajte u džep u kojem se nalaze kovanice.

- Bateriju nemojte probijati čavlima, ne udarajte ju čekićem, ne gazite po bateriji i ne izlažite ju nekoj drugoj vrsti jakih udaraca.
- Ne lemite izravno na bateriju.
- Bateriju ne izlažite slatkoj ni slanoj vodi, nemojte dopustiti da se baterija smoči.
- Bateriju nemojte rastavljati ni modificirati. Baterija sadrži sigurnosne i zaštitne uređaje, a ako se oni oštete baterija se može ugrijati, eksplodirati ili zapaliti.
- Bateriju odmah prestanite upotrebljavati ako, kod upotrebe, punjenja ili spremanja baterija proizvodi neobičan miris, vruća je na dodir (imajte na umu da je normalno baterija topla), mijenja boju ili oblik ili se na bilo koji drugi način čini neispravnom.
- Ako baterija procuri i tekućina vam uđe u oči, nemojte trljati oči. Oči dobro isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Ako to ne učinite, tekućina iz baterije može uzrokovati ozljedu oka.




Učinak u zavisnosti od vrste baterija

Slijedeća tablica prikazuje učinak litijskih i NiMH baterija za ponovno punjenje u različitim vrstama uporabe.

Način korištenja	Litij	NiMH
Najekonomičnije (više od 30 fotografija mjesečno)	Prihvatljivo	Dobro
Najekonomičnije (manje od 30 fotografija mjesečno)	Dobro	Prihvatljivo
Često korištenje bljeskalice, često fotografiranje	Dobro	Dobro
Često snimanje video zapisa	Dobro	Dobro
Često korištenje Live View (Pregleda uživo)	Dobro	Dobro
Ukupni vijek trajanja baterija	Dobro	Prihvatljivo
Niske temperature/korištenje zimi	Dobro	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez podnožja za fotoaparata)	Dobro	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez podnožja za fotoaparata)	Dobro	Dobro
Mogućnost ponovnog punjenja	Ne	Dobro

Oznake napajanja

Na zaslonu se mogu prikazati slijedeće ikone, u **Live View (Prikaz uživo)**, u **Playback (Reprodukcija)** te kad je fotoaparatus priključen na računalo ili pisač. Ako nije prikazana ikona, to znači da fotoaparatus rabi napajanje baterije.

Ikona	Opis
	Baterije su prazne. Fotoaparatus će uskoro ostati bez napajanja.
	Fotoaparatus radi na izmjeničnu struju (bez postavljenih baterija).
Animated battery filling up (Animirano punjenje baterije)	Fotoaparatus radi na napajanju izmjeničnom strujom i puni baterije.
	Fotoaparatus je uspješno napunio bateriju i radi na napajanju izmjeničnom strujom.


BILJEŠKA Kada bateriju izvadite iz fotoaparatusa postavke za datum i vrijeme ostaju pričuvane oko 10 minuta. Ako u fotoaparatusu nema baterije dulje od 10 minuta, sat se postavlja na datum i vrijeme posljednje upotrebe fotoaparatusa. Slijedeći put kad uključite fotoaparatus, od vas će se možda tražiti ažuriranje datuma i vremena.

Ponovno punjenje NiMH baterija

NiMH baterije se mogu ponovno puniti u fotoaparatu kada je fotoaparat spojen na dodatni HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat. NiMH baterije se mogu ponovno puniti i s dodatnim HP Photosmart brzim punjačem baterija. Pogledajte **Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat** na stranici 163.

Kad bateriju punite pomoću HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom, a fotoaparat je isključen, tijekom punjenja će treperiti lampica napajanja na stražnjoj strani fotoaparata. Kad koristite podnožje za fotoaparat, treperit će lampica podnožja. Kad koristite punjač za brzo punjenje, lampica na punjaču će svijetliti crveno.

U slijedećoj tablici je prikazano vrijeme potrebno za punjenje potpuno prazne NiMH baterija, ovisno o tome na kojem uređaju vršite punjenje. U tablici se nalaze i oznake koji vam javljaju da je baterija napunjena.

Kada se baterije pune	Prosječno trajanje punjenja	Signal za završetak punjenja
U fotoaparatu sa spojenim HP ispravljačem izmjenične struje	12 do 15 sati	Ako je fotoaparat isključen, lampica napajanja prestaje treperiti i isključuje se. Ako je fotoaparat uključen s uključenim zaslonom za prikaz fotografije pojavljuje se ikona  .
U fotoaparatu koji je spojen na podnožje fotoaparata.	12 do 15 sati	Lampica napajanja na podnožju fotoaparata prestaje treperiti i počinje trajno svijetliti.
U HP punjaču za brzo punjenje	1 sat za 2 baterije Oko 2 sata za 4 baterije	Lampica na punjaču počinje svijetliti zeleno

Ako fotoaparat ne želite koristiti odmah nakon punjenja baterije, preporučujemo da ga ostavite u podnožju fotoaparata ili uključenog u HP adapter za izmjeničnu struju. Fotoaparat će povremeno dopuniti baterije kako bi fotoaparat uvijek bio spreman za upotrebu.

Neke dodatne informacije važne pri uporabi NiMH baterija:

- Kada prvi puta koristite set NiMH baterija, prije postavljanja u fotoaparat, provjerite da li su potpuno napunjene.
- Možda ćete primjetiti da u prvih nekoliko uporaba NiMH baterija, vrijeme uporabe izgleda kraća nego što ste očekivali. Učinkovitost će biti poboljšana i optimizirana poslije pet potpunih punjenja i pražnjena baterija. Fotoaparat možete rabiti na uobičajen način tijekom ovog „uvjetnog“ rada i pražnjena baterija.

- Uvijek punite obje NiMH baterije zajedno. Jedna djelomično napunjena baterija će smanjiti trajanje i druge baterije u fotoaparatu.
- NiMH baterije se prazne kad nisu u uporabi, bez obzira bilo postavljene u fotoaparatus ili ne. Ako ih niste koristili više od dva tjedna, ponovno ih napunite prije nove uporabe. Čak i ako se baterije ne koriste, dobro ih je puniti svakih šest mjeseci kako bi se produžio vijek trajanja.
- Radne karakteristike svih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, uključujući NiMH, smanjuju se s vremenom, pogotovo ako se baterije spremaju i koriste na visokim temperaturama. Ako je radni vijek baterija postao neprihvatljivo kratak tijekom vremena, zamijenite baterije.
- Fotoaparatus, podnožje fotoaparatus ili brzi punjač se mogu ugrijati kod rada i pune NiMH baterije. To je normalno.
- NiMH baterije možete ostaviti u fotoaparatus, podnožju fotoaparatus ili punjaču i na duže vrijeme, a bez oštećivanja baterija ili fotoaparatus, podnožja fotoaparatus ili punjač. Baterije uvijek spremajte na hladno mjesto.

Mjere opreza za ponovno punjenje NiMH baterija

- Ne punite druge vrste baterija osim NiMH baterija u fotoaparatus, podnožju fotoaparatus ili punjaču.
- Postavite NiMH baterije ispravno usmjerene u fotoaparatus, podnožje fotoaparatus ili punjač za brzo punjenje.
- Fotoaparatus, matičnu stanicu i punjač za brzo punjenje koristite samo na suhim mjestima.
- NiMH baterije ne punite kod visoke temperature, na primjer na suncu ili blizu vatre.

- Kad punite NiMH baterije, ne pokrivajte fotoaparata, podnožje fotoaparata ili punjač.
- Ne rabite fotoaparata, podnožje fotoaparata ili punjač ako se NiMH baterije čine oštećenim na bilo koji način.
- Ne rastavljajte fotoaparata, podnožje fotoaparata ni punjača za brzo punjenje.
- Prije čišćenja HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom ili punjača za brzo punjenje isključite ispravljač, odnosno punjač, iz utičnice.
- Nakon dugotrajne upotrebe NiMH baterije se mogu napuhnuti. Ako imate problema s postavljanjem ili vađenjem NiMH baterije iz fotoaparata, podnožja fotoaparata ili punjača, prestanite koristiti tu bateriju i zamijenite je novom. Reciklirajte staru bateriju.

Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija

Za pričuvu baterija, zaslon za prikaz fotografija se automatski isključuje ako nema bilo kakve aktivnosti gumba u trajanju od 20 sekundi u **Live View (Pregled uživo)** ili 30 sekundi i bilo kom drugom načinu rada. Kada je fotoaparata spojen na računalo, zaslon za prikaz fotografije se automatski isključuje 10 sekundi poslije spajanja. Pritiskanjem bilo kog gumba, fotoaparata će izaći iz stanja mirovanja. Ako u stanju mirovanja ne pritisnete niti jedan gumb, fotoaparata će se isključiti nakon dodatnih 5 minuta, ako nije priključen na računalo, pisač ili HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.

Dodatak B:

Nabava dodatne opreme za fotoaparat

Za svoj aparat možete nabaviti dodatnu opremu.

Za informacije o HP M305/M307 i uskladivoj dodatnoj opremi, pogledajte www.hp.com (za cijeli svijet)

Informacije o tome gdje možete nabaviti dodatnu opremu nalaze se na stranici www.hp.com/eur/hpoptions (samo za Europu)

Iz ponude dodatne opreme za ovaj fotoaparat izdvajamo:

- **HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat—C8907A**

AA NiMH baterije za ponovno punjenje u fotoaparatu za uvijek upotrebljiv fotoaparat. Fotografije možete prenijeti na računalo, poslati e-poštom pomoću **HP Instant Share** ili ispisati pritiskom na samo jedan gumb. Spojite se na TV prijemnik i pregledajte prezentaciju fotografija.



U opremu je uključeno podnožje za fotoaparat s dvije AA NiMH baterije za ponovno punjenje, audio/video kabel, USB kabel i HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.

- **HP Photosmart M-series oprema za brzo punjenje—L1815A** (nije raspoloživa za Južnu Ameriku)

Punjenje AA NiMH baterija u trajanju od jedan sat i moderna zaštita za fotoaparatus HP Photosmart M-series. Sadrži sve što vam je potrebno za upotrebu fotoaparata na putovanju: izuzetno laki prenosivi punjač, kućište za fotoaparat, torba za putovanje i četiri AA NiMH baterije za ponovno punjenje velikog kapacitete.

- **HP Photosmart 3,3V ispravljač izmjenične struje za HP Photosmart M-series fotoaparate—C8912B** (nije raspoloživ za Južnu Ameriku)

Ovo je jedini adapter napajanja podržan za uporabu s M-series fotoaparatima.

- **HP Photosmart M-series kožna torba—L1816A**

Zaštite svoj HP Photosmart M-series fotoaparat pomoću ove postavljene kožne torbice. Torbica je dizajnirana za HP digitalne fotoaparate, sadrži prečinac za spremanje memorijskih kartica, dodatnih baterija i drugog.


Dodatak C:

Specifikacije

Značajka	Opis
Rezolucija	Fotografije: <ul style="list-style-type: none">• ukupan broj piksela 3,27 MP (2096 x 1560)• broj aktivnih piksela 3,21 MP (2080 x 1544) Video zapisi: <ul style="list-style-type: none">• ukupan broj piksela 288 x 216
Senzor	CCD - dijagonala 6,73 mm (1/2,7 inča, 4:3)
Dubina boje	36 bita (12 bita x 3 boje)
Objektiv	Fokusna duljina: <ul style="list-style-type: none">• Široko—6,25 mm• Telefoto—17,25 mm• slično 35 mm, približno 40 mm do 111 mm F-broj: <ul style="list-style-type: none">• Široko—f/2,9 do f/4,9• Telefoto—f/4.8 do f/8,0
Zavoj objektiva	Nijedno
Tražilo	Optičko stvarno slikovito tražilo za zumiranje, uvećavanje 3x bez podešavanja dioptra
Zumiranje	HP M307—3x optičko, 5x digitalno uvećanje HP M305—3x optičko, 3x digitalno uvećanje

Značajka	Opis																				
Fokus	TTL auto fokus. Raspon fokusa: <ul style="list-style-type: none">● Normalni (zadani)—508 mm (20 inča) u beskonačnost● Macro—101,6 mm do 812,8 mm (4 do 32 inča)																				
Brzina okidača	1/2000 do 2 sekundi																				
Postavljanje tronošca	Da																				
Ugrađena bljeskalica	Da, vrijeme ponovnog punjenja oko 7,5 sekundi																				
Radna udaljenost bljeskalice	<table><tr><th>Uvećanje</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th><u>Položaj</u></th><th><u>ISO 100</u></th><th><u>ISO 200</u></th><th><u>ISO 400</u></th><th></th></tr><tr><td>Široko</td><td>2,8 m 9,2 stopa</td><td>4,0 m 13,1 stopa</td><td>5,7 m 18,5 stopa</td><td></td></tr><tr><td>Telephoto</td><td>1,7 m 5,5 stopa</td><td>2,4 m 7,8 stopa</td><td>3,4 m 11,1 stopa</td><td></td></tr></table>	Uvećanje					<u>Položaj</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>		Široko	2,8 m 9,2 stopa	4,0 m 13,1 stopa	5,7 m 18,5 stopa		Telephoto	1,7 m 5,5 stopa	2,4 m 7,8 stopa	3,4 m 11,1 stopa	
Uvećanje																					
<u>Položaj</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>																		
Široko	2,8 m 9,2 stopa	4,0 m 13,1 stopa	5,7 m 18,5 stopa																		
Telephoto	1,7 m 5,5 stopa	2,4 m 7,8 stopa	3,4 m 11,1 stopa																		
Vanjska bljeskalica	Ne																				
Postavke bljeskalice	Flash Off (Bljeskalica isključena), Auto Flash (Automatska bljeskalica) (zadano), Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju), Flash On (Bljeskalica uključena), Night (Noćno)																				
Zaslon za prikaz fotografije	1,8-inčni active matrix TFT LTPS u boji, s pozadinskim osvjetljenjem, 130.338 pixels (557 x 234)																				

Značajka	Opis
Odrednice snimanja	<ul style="list-style-type: none"> ● Still (Fotografija) (zadana) ● Self-Timer (Samookidač)—snima fotografiju ili video zapis sa zakašnjenjem od 10 sekundi ● Self-Timer - 2 shots (Samookidač - 2 snimke)—snima fotografiju sa zakašnjenjem od 10 sekundi, a zatim snima drugu fotografiju nakon 3 sekunde. Snimanje jednog video zapisa nakon 10 sekundi. ● Burst (Uzastopno snimanje)—fotoaparat brzo snima 4 snimka zaredom, a zatim nastavlja snimati sve dok fotoaparat ne ostane bez slobodne memorije ● Video—30 kadrova u sekundi (sa zvukom), dok se ne napuni memorija fotoaparata

Značajka	Opis
Spremanje	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 MB interna flash memorija ● Utor za memorijsku karticu ● Fotoapararat podržava Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) memorijske kartice od 16 MB i više. Podržane su samo MMC kartice kojima je potvrđena sukladnost s MultiMediaCard specifikacijama. Sukladne MMC memorijske kartice imaju  MultiMediaCard zaštitnu oznaku na kartici ili pakiranju. ● Preporučujemo SD kartice, jer su u čitanju i pisanju podataka brže od MMC memorijskih kartica. ● Ovaj fotoapararat podržava memorijske kartice do 1 GB. Kartica s velikim kapacitetom sama po sebi ne utječe na rad fotoapararata, no velik broj datoteka (više od 300) utječe na vrijeme koje je potrebno fotoaparatu da se uključi. ● Broj fotografija koje možete spremiti u memoriju ovisi o postavkama Image Quality (Kvaliteta slike) (pogledajte Kapacitet memorije na stranici 171).
Snimanje zvuka	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotografije—dužina zvučnog zapisa zavisi od raspoložive memorije ● Neprekinuto snimanje—snimanje zvuka nije dostupno ● Video zapis—zvuk se snima automatski
Načini snimanja	Auto (Automatski) (zadana), Macro (Makro) , Fast Shot (Brzi snimak) , Action (Akcija) , Landscape (Krajoblik) , Portrait (Portret) , Beach/Snow (Plaža / Snijeg)

Značajka	Opis
Postavka EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)	Može se ručno postaviti na -2,0 do +2,0 EV (Vrijednost ekspozicije) s povećanjima od 1/2 EV.
Postavke kvalitete fotografije	<ul style="list-style-type: none"> ● 3MP Best (3MP Najbolje) ● 3MP (zadana) ● 1MP ● VGA
Postavke podešavanja bijele boje	Auto (Automatska) (zadana), Sun (Sunce), Shade (Sjena), Tungsten (Svjetlo žarulje), Fluorescent (Fluorescentna rasvjeta)
Postavke ISO brzine	Auto (Automatska) (zadana), 100, 200, 400
Postavke boja	Full Color (U boji) (zadana), Black & White (Crno-bijelo), Sepia (Sepija)
Postavke oznake datuma i vremena	Off (Isključeno) (zadana), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum i vrijeme)
Format kompresije	<ul style="list-style-type: none"> ● JPEG (EXIF) za fotografije ● EXIF2.2 za fotografije s zvučnim zapisom ● MPEG1 za video zapise
Sučelja	<ul style="list-style-type: none"> ● USB mini A/B priključnica za računalo ili pisač ● DPS ● USB za HP DeskJet i HP Photosmart pisače ● ulaz 3,3 V istosmjerne struje @ 2500 mA ● HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparata
Senzor položaja fotografije	Ne

Značajka	Opis
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> ● PTP prijenos (15740) ● MSDC prijenos ● NTSC/PAL ● JPEG ● MPEG1 razina 1 ● DPOF 1.1 ● EXIF 2.2 ● DCF 1.0 ● DPS
Napajanje	<p>Uobičajena potrošnja energije: 2,1 W (s uključenim zaslonom za prikaz fotografije). Maksimalna potrošnja energije od 4,5 W.</p> <p>Izvori napajanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dvije uobičajene AA litijske baterije (uključene) ili dvije AA NiMH baterije za ponovno punjenje (odvojeno kupiti) Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja se mogu ponovno puniti u fotoaparatu uporabom dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparat. ● Dodatni HP adapter izmjenične struje (3,3 V istosmjerne struje, 2500 mA, 8,258 W) ● Dodatno HP Photosmart M-series podnožje za fotoaparat <p>Punjenje u fotoaparatu pomoću HP adaptera izmjenične struje ili dodatnog HP Photosmart M-series podnožja za fotoaparate: 100% za 15 sati.</p>
Vanjske dimenzije	<p>Mjere isključenog fotoaparata dok je objektiv uvučen:</p> <p>107 mm (D) x 36 mm x (Š) x 53 mm (V) 4,28 in (D) x 1,44 in (Š) x 2,12 in (V)</p>

Značajka	Opis
Težina	146 grama (0,32 funte) bez baterije
Raspon temperature	Radna: 0 do 50° C (32 do 122° F) na relativnoj vlažnosti od 15 do 85% Pohrana: -30 do 65° C (-22 do 149° F) na relativnoj vlažnosti od 15 do 90%
Jamstvo	Ograničeno jamstvo od jedne godine uz podršku HP Službe za korisničku podršku

Kapacitet memorije

U slijedećoj tablici nalazi se prosječan broj i veličina fotografija koje možete spremiti u internu memoriju fotoaparata, kad je fotoaparat podešen na druge postavke **Image Quality (Kvaliteta fotografija)** dostupne u **Capture Menu (Izbornik snimanja)**.

BILJEŠKA Svih 16 MB interne memorije nije dostupno za pohranu fotografija, jer se dio memorije koristi u radu fotoaparata. Stvarna veličina datoteka i broj fotografija koje možete spremiti u internu memoriju fotoaparata također će se razlikovati ovisno o sadržaju svake fotografije.

3MP Best (3MP Najbolje)	8 fotografija (po 1,6 MB)
3MP (zadana)	13 fotografija (po 1,0 MB)
1MP	40 fotografija (po 320 KB)
VGA	162 fotografija (po 80 KB)

Dodatak D:

Podaci o jamstvu

Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

Ograničeno jamstvo za digitalni fotoaparata HP Photosmart M305/M307 s HP Instant Share traje jednu godinu.

- HP jamči vama, krajnjem korisniku, da će HP hardver, dodatna oprema, softver i potrošni materijal biti bez nedostataka u materijalu i izradi od dana kupnje, do isteka gore navedenog razdoblja. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će, po vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti proizvode koji su dokazano neispravni. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili jednaki novima po funkcionalnosti.
- HP vam jamči da u HP softveru neće doći do nemogućnosti izvršavanja programskih naredbi nakon dana kupnje i tijekom gore navedenog razdoblja zbog nedostataka u materijalu ili izradi, ako se softver pravilno instalira i koristi. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava programske naredbe zbog tih nedostataka.
- HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda. Ako HP u razumnom vremenskom roku ne bude mogao zamijeniti bilo koji proizvod kako bi on zadovoljavao zajamčene uvijete, nakon što vratite proizvod bit će vam isplaćen iznos nabavne cijene proizvoda.

- HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove koji su po funkcionalnosti jednaki novim proizvodima ili su upotrijebljeni slučajno.
- Jamstvo ste ne odnosi na oštećenja nastala zbog
 - (a) nepravilnog ili nepropisnog održavanja ili kalibracije,
 - (b) softvera, međupovezivanja, dijelova ili potrošnog materijala koji nije isporučio HP, (c) neautorizirane modifikacije ili zloupotrebe, (d) radnji koje nisu obuhvaćene u specifikacijama za očuvanje okoliša ili (e) nepravilne pripreme ili održavanja lokacije.
- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONOM, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJE IZREČENO NI IZVEDENO NIJEDNO DRUGO PISMENO ILI USMENO JAMSTVO ILI UVJET. HP SE POSEBICE ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA UVJETA U POGLEDU TRŽIŠNE PROĐE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. U nekim državama, saveznim državama ili regijama nije dopušteno jamstvo u trajanju koje je navedeno za ovo jamstvo, te se gore navedena ograničenja odgovornosti ili odricanja od jamstva možda ne odnose na vas. Ovim jamstvom su vam dana određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o državi, saveznoj državi ili regiji.
- HP-ovo ograničeno jamstvo valjano je u bilo kojoj državi/regiji ili mjestu gdje HP podržava proizvod i gdje oglašava njegovu prodaju. Razina garancijske usluge može varirati ovisno o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, prikladnosti ni funkcije proizvoda kako bi on radio u državi za koju nije ni bio namijenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.

- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONIMA, PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU JEDINI SU I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI NA VAŠEM RASPOLAGANJU. OSIM ZA OBAVEZE NAVEDENE U OVOM JAMSTVU, HP NI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU (UKLUČUJUĆI GUBITAK DOBITI ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TA ŠTETA NA UGOVORU, KRIVIČNOM DJELU ILI DRUGOM. U nekim državama, saveznim državama ili regijama za slučajnu ili posljedičnu štetu nije dopušteno odricanje od jamstva ili ograničenje jamstva, te se gore navedena ograničenja i odricanja možda ne odnose na vas.
- UVJETI IZ OVE IZJAVE O OGRANIČENOM JAMSTVU, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

Odlaganje materijala

Ovaj HP-ov proizvod sadrži slijedeće materijale koji bi po isteku vijeka trajanja mogli zahtijevati poseban način rukovanja:

- Litij-ionska punjiva baterija
- Lemovi i slojevi kojima su prevučene neke komponente sadrže olovo.

Odlaganje tih materijala je zbog očuvanja okoliša možda regulirano zakonom. Za detaljnije informacije o odlaganju i recikliranju obratite se lokalnom predstavništvu udruge Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

Mjere opreza

- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne otvarajte kućište fotoaparata i ne pokušavajte sami popraviti fotoaparat. Za popravke se obratite ovlaštenom HP centru za servis.
- Pazite da fotoaparat ostane suh. Ako fotoaparat izložite prekomjernoj vlazi, može doći do kvara u radu fotoaparata.
- Ako vlaga uđe u fotoaparat, odmah ga prestanite koristiti. Prije ponovne upotrebe pustite da se fotoaparat potpuno osuši.
- Ako koristite bateriju za jednokratnu upotrebu, ne pokušavajte ju puniti. Slijedite upute o mjerama opreza proizvođača baterija.
- Kod odlaganja baterija slijedite upute o odlaganju i recikliranju koje je dao proizvođač baterija ili smjernice preporučene za vašu regiju; baterije nemojte paliti ni bušiti.
- Litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja možete puniti u fotoaparatu kad je fotoaparat priključen na HP adapter izmjenične struje ili na matičnu stanicu HP Photosmart R-series. Koristite samo adapter izmjenične struje i matičnu stanicu koju je HP odobrio za vaš fotoaparat. Ako koristite adapter izmjenične struje ili matičnu stanicu koja nije odobrena, može doći do opasnih uvjeta rada. Time će i vaše jamstvo biti poništeno.

Kazalo

A

- AA baterije, vrste za uporabu 153
- adapter napajanja, HP za izmjeničnu struju priključnica na fotoaparatu 24
- adapter za izmjeničnu struju 24 nabava 164 priključnica na fotoaparatu 24
- adapter za izmjeničnu struju, HP nabava 164
- audio zapisi, snimanje 32
- automatska ekspozicija, promjena 44

B

- baterije komplet za brzo punjenje 164 osnovni podaci o upotrebi 153 oznake 158 ponovno punjenje NiMH 159 postavljanje 10 produljenje vijeka trajanja 154 učinak po vrsti 157 vrata na fotoaparatu 20 vrste za uporabu 153
- bljeskalica korištenje 42 opis 24 postavke 42

- radna udaljenost 166 vraćanje postavke 44
- boja fotografija, postavka 60
- brisanje tijekom pregleda Instant Review (Trenutni pregled) 32, 34
- broj fotografije spremljene u internoj memoriji 171 preostalih fotografija 30, 36 preostalo fotografija 67
- broj preostalih fotografija 30, 36, 67
- burst (Uzastopno snimanje) gumb Timer/Burst (Mjerač vremena / Uzastopno snimanje) 21 postavka 49 vraćanje postavke 50

C

- Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata), postavka 97
- Capture Menu (Izbornik snimanja) pomoć za opcije izbornika 52 vraćanje postavki 51
- Controller (Regulator) s gumbima sa strelicama, opis 20

Č

- čišćenje objektivu 113

D

- Date & Time (Datum i vrijeme), postavka 14, 99
- Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena), postavka 61
- Delete (Brisanje), upotreba 72
- digitalno zumiranje 41
- dijelovi fotoaparata
 - gornji dio fotoaparata 25
 - prednji, bočni i donji dio fotoaparata 24
 - stražnja i prednja strana fotoaparata 18
- Display Brightness (Svjetloća zaslona), postavljanje 96
- dodatna oprema za fotoaparat 163
- duži vijek trajanja baterija 154

E

- EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije), postavka 52

F

- fokus
 - raspon 166
- fokusiranje
 - okviri, uporaba 37
 - pomicanje fotoaparata 40
 - zaključavanje 39
- format kompresije 169
- formatiranje
 - interna memorija 72
 - memorijska kartica 72

fotoaparat

- čišćenje objektiva 113
- izbornici 26
- nabava torbice za 164
- oprema, nabava 163
- ponovno postavljanje 106
- specifikacije 165
- stanja 26
- uključivanje/isključivanje 13
- fotografije
 - broj preostalih 30, 67
 - broj spremljenih u internu memoriju 171
- Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) 61
- način fotografiranja 44
- postavka Color (Boja) 60
- postavka Image Quality (Kvaliteta slike) 54
- postavka ISO Speed (ISO brzina) 59
- postavka White Balance (Podešavanje bijele boje) 57
- posvjetljivanje 52
- potamnjivanje 52
- pregled sličica 67
- preostali broj 36
- pretamne/presvijetle 52
- prijenos s fotoaparata na računalo 89
- Rotate (Rotiranje) 75
- snimanje audio zapisa 32
- snimanje fotografija 31
- snimanje samookidačem 47
- uvećavanje 68
- zajedničko korištenje 77

G

- gumb Flash (Bljeskalica), opis 21
- gumb HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Ispis) 80
- gumb Menu/OK (Izbornik/OK), opis 20
- gumb MODE (Način rada) 21
- gumb Shutter (Okidač) opis 25
 - zaključavanje ekspozicije i fokusa 37
- gumb Timer/Burst (Mjerač vremena / Uzastopno snimanje) 21
- gumb Video, opis 25
- gumbi na fotoaparatu 18
- gumbi sa strelicama na Controller (Regulatoru) 20
- gumbi upravljanja smanjenja i povećanja 19

H

- HP adapter za izmjeničnu struju nabava 164
- priključnica na fotoaparatu 24
- HP Instant Share
 - gumb HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Ispis) 21, 80
 - korištenje HP Instant Share izbornika 78
 - odabir pojedinih fotografija 85
 - opis 9, 77

- prilagođavanje HP Instant Share izbornika 80
- uključivanje/isključivanje 80
- HP Instant Share Menu (HP Instant Share izbornik) korisničko prilagođavanje 80
- odabir pojedinih fotografija 85
- opis 78
- postavljanje odredišta 80
- HP web stranice 145

I

- Image Quality (Kvaliteta slike), postavka 54
- instaliranje softver 15, 16
- interna memorija formatiranje 72
- kapacitet za fotografije 171
- preostalih fotografija 30
- preostalo fotografija 36, 67
- ISO Speed (ISO brzina), postavka 59
- ispis fotografija
 - gumb HP Instant Share/Print (HP Instant Share/Ispis) 21
 - izravno na pisac 91
 - korištenje HP Instant Share 77
- izbornici
 - Capture (Snimanje) 50
 - Help (Pomoć) 29
 - HP Instant Share 78
 - Playback (Reprodukcija) 69
 - pregled 26
 - Setup (Postavljanje) 95

izbornik za HP Instant Share
korištenje 78
izravan ispis
gumb HP Instant Share/Print
(HP Instant Share/
Ispis) 21
ispis fotografija s fotoaparata
na pisač ili računalo 91

J

jezik
odaberite pri prvom
uključivanju 13

K

kapacitet interne memorije 171

L

lampica memorije, opis 20
lampica napajanja, opis 19
lampica tražila AF (Automatsko
fokuseranje) 22
lampica tražila za video 22
Language (Jezik)
promjena postavke 102
LED diode (lampice) na
fotoaparatu
lampica AF (Automatsko
fokuseranje) 22
lampica memorije 20
lampica napajanja 19
lampica samookidača 24
lampica za video 22
Live View (Pregled uživo)
gumb 23
korištenje 35

Live View at Power On (Pregled
uživo kod uključenog
napajanja), postavka 98

M

Macintosh računalo
instaliranje softvera 16
spajanje na 89
USB postavka na
fotoaparatu 100
Macro (Makro) način,
postavka 45
Magnify (Uvećavanje)
korištenje 68
upravljanje na poluzi
zumiranja 19
memorija, interna
formatiranje 72
kapacitete za fotografije 171
memorijska kartica
formatiranje 72
podržane vrste i veličine 168
postavljanje 12
preostalih fotografija 30
preostalo fotografija 36, 67
vrata na fotoaparatu 20
mikrofon, opis 24
mjere opreza za NiMH
baterije 155
mjesto preostalo u
memoriji 30, 36, 67
Move Images to Card
(Prijenos fotografija na
karticu) 102

N

- nabava dodatne opreme za fotoaparat 163
- način Action (Akcija), postavka 45
- način Beach & Snow (Plaža i snijeg), postavka 46
- način Fast Shot (Brzo snimanje), postavka 45
- način fotografiranja
 - gumb 21
 - postavke 44
 - vraćanje postavke 46
- način Landscape (Krajoblik), postavka 46
- način Portrait (Portret), postavka 46
- napajanje
 - lampica 19
 - oznake 158
 - specifikacije 170
 - uključivanje/isključivanje 13
- nedovoljno osvjetljenje slike 52
- NiMH baterije
 - mjere opreza 155
 - ponovno punjenje 159
- nitni križ u tražilu 37

O

- objektiv, čišćenje 113
- odabir fotografija za HP Instant Share odredišta 85
- okviri na zaslonu Live view (Pregled uživo) 37
- online Help (Pomoć)
 - izbornik Help (Pomoć), uporaba 29

- za opcije Capture Menu (Izbornik snimanja) 52
- optičko zumiranje 40
- oznake, napajanje 158

P

- Playback (Reprodukcija)
 - gumb, opis 23
 - izbornik, upotreba 69
 - korištenje 63
- podaci o jamstvu 173
- podnožje za fotoaparat
 - nabava 163
 - priključnica na fotoaparatu 25
- podnožje za fotoaparata
 - opis 9
- podrška za korisnike 145
- podrška za proizvod 145
- pogon diska, fotoaparat kao 100
- pomoć iz podrške kupcima 145
- Pomoć, online
 - izbornik Help (Pomoć), uporaba 29
 - za opcije Capture Menu (Izbornik snimanja) 52
- ponovno postavljanje fotoaparata 106
- ponovno punjenje NiMH baterija 159
- poruke
 - na fotoaparatu 129
 - na računalu 142
- postavka TV (television) Configuration (Konfiguracija za televizor) 101

postavke,
 vraćanje 30, 44, 46, 49,
 50, 51

postavljanje
 baterije 10
 memorijska kartica 12
 vrpca za ručni zglob 10
posvjetljivanje slike 52
potamnjivanje slike 52
povezivanje
 s pisačem 91
 s računalom 89

prazne baterije 158
pregledavanje fotografija 63
preklopnik napajanja ON/OFF
 (uklj./isklj.), opis 19
pretjerano osvjetljenje slike 52
prijenos fotografija na
 računalo 89

priključnice
 adapter za izmjeničnu
 struju 24
 podnožje za fotoaparat 25
 USB 25

problemi, rješavanje 105
produljenje vijeka trajanja
 baterija 154
promjena automatske
 ekspozicije 44

R
računalo s operativnim
 sustavom Windows
 instaliranje softvera 15
 priključivanje na 89
računalo, spajanje
 fotoaparata s 89

radna udaljenost
 bljeskalice 166

raspon
 bljeskalica 166
 F-broj 165
 fokus 166
 Kompenzacija
 ekspozicije 169
raspon brzine okidača 166
rješavanje problema 105
rotiranje fotografija 75

S
Self-Timer (Samookidač)
 gumb Timer/Burst (Mjerač
 vremena / Uzastopno
 snimanje) 21

 lampica 24
 postavke 47
 vraćanje postavke 49
Setup Menu (Izbornik za
 postavljanje),
 korištenje 95

sličice
 pregled 67
 upravljanje na poluzi
 zumiranja 19
služba za korisničku
 podršku 145
smanjenje efekta crvenih očiju,
 opis 44

snimanje
 audio zapisi 32
 video zapisi 33
 zvučni zapisi 73

softver
 instaliranje 15, 16
 korištenje fotoaparata
 bez 107
softver HP Image Zone
 bez korištenja 107
 instaliranje 15
spajanja
 kao uređaj u skladu sa
 standardom USB Mass
 Storage Device Class
 (MSDC) 100
spajanje
 kao uređaj u skladu sa
 standardom Picture
 Transfer Protocol
 (PTP) 100
specifikacije 165
stanja, fotoaparat 26

T

tehnička podrška 145
Time & Date (Vrijeme i datum),
 postavka 14, 99
torbica za fotoaparat,
 nabava 164
tražilo
 korištenje 37
 nitni križ 37
trepereće lampice na
 fotoaparatu 19, 20,
 22, 24
tronožac, opis 25

U

učinak po vrsti baterije 157
uključivanje/isključivanje 13
USB
 configuration (USB
 konfiguracija),
 postavka 100
 priključnica na
 fotoaparatu 25
uvećavanje fotografija 68

V

video zapisi, snimanje 33
viewfinder (tražilo)
 lampice 22
 opis 21
vijek trajanja baterija,
 produljenje 154
vraćanje
 postavki 30, 44, 46, 49,
 50, 51
vrpca za ručni zglob,
 postavljanje na
 fotoaparat 10

Z

zajedničko korištenje
 fotografija 77
zaslon statusa 30
zaslon za podatke o ukupnom
 broju fotografija 67
zaslon za prikaz fotografije
 korištenje 35
 postavka Live View at Power
 On (Pregled uživo kod
 uključenog napajanja) 98

- zaslon za prikaz slika
 - gumb Live View
 - (Pregled uživo) 23
 - opis 20
 - zaslon statusa 30
- zumiranje
 - digitalno 41
 - optičko 40
 - poluga zumiranja, opis 19
 - specifikacije 165
- zvučni zapisi, snimanje 73
- zvukovi fotoaparata 97

W

- web stranice za HP 145
- White Balance (Podešavanje
bijeleg boje), postavka 57